Mašina za sušenje
Priručnik za korisnika

Sušička
Užívateľská príručka

Secadora
Manual del usuario

DCU 7330

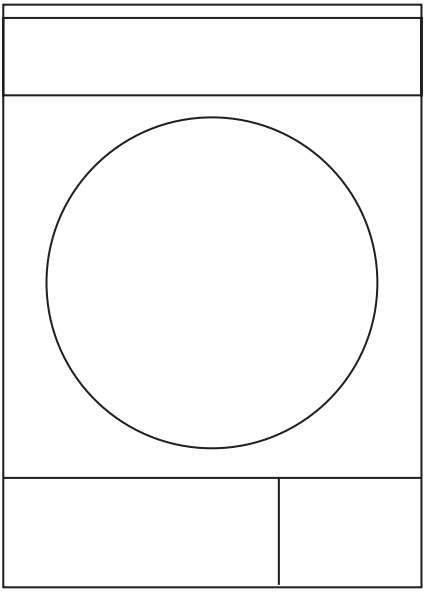

2960310374_KM/280814.1900

Pročitajte ovaj priručnik pre početka rada sa ovim proizvodom!
Poštovani kupče,
Nadamo se da će Vam ovaj proizvod, proizveden modernim tehnologijama i koji je prošao strogu proceduru provere kvaliteta, dati veoma dobre rezultate.
Savetujemo Vam da prvo pažljivo pročitate ova uputstva pre upotrebe proizvoda i da ih sačuvate za ubuduće.

Ovaj priručnik za korisnika će...
- Pomoći da brzo i bezbedno koristite Vašu mašinu.
- Pročitajte priručnik za korisnika pre montaže i uključivanja ovog proizvoda.
- Posebno se držite uputstava vezanih za bezbednost.
- Držite ovaj priručnik za korisnika u blizini za buduće potrebe.
- Pročitajte sve dodatne dokumente dostavljene uz ovaj proizvod.

Imajte na umu da ovak priručnik za korisnike može da se odnosi i na nekoliko drugih modela.

Objašenjene simbola
U ovom priručniku za korisnike koristiće se sledeći simboli:

Važne bezbednosne informacije. Upozorenje za situacije opasne po život i materijalna dobra.

Oprez: upozorenje za napon napajanja.

Oprez: upozorenje za opasnost od požara.

Oprez: upozorenje za vruće površine.

Pročitati uputstva.

Korisne informacije. Važne informacije ili korisni saveti o upotrebi.

Ovaj proizvod nosi oznaku selektivnog razvrstavanja za odbačene električke i elektroničke uređaje (WEEE). To znači da s proizvodom treba da se postupa prema Evropskoj direktivi 2002/96/EC da bi se reciklirao ili rastavio da bi se smanjio njegov uticaj na okolinu. Za ostale informacije, molimo da se javite Vašim lokalnim ili regionalnim vlastima.
Elektronski proizvodi koji nisu uključeni u proces selektivnog razvrstavanja su potencijalno opasni za okolinu i ljudsko zdravlje zbog prisutnosti štetnih materija.

2960310374_SB/050113.1115

1 Važne bezbednosne informacije

Ovaj deo sadrži bezbednosne informacije koje će vam pomoći da se zaštitite od opasnosti od telesnih povreda ili materijalnih šteta. Nepoštovanje ovih uputstava dovešće do gubitka garancije i neprihvatanja odgovornosti.

Opšta bezbednost

- Nemojte nikada da postavljate mašinu na tepihom pokriven pod, jer nedostatak cirkulacije vazduha ispod mašine može da dovede do pregrevanja električnih delova. To može da prouzrokuje probleme sa mašinom.
- Ako su strujni kabl ili utikač oštećeni, za popravak morate da pozovete Ovlašćeni servis.
- Ovaj proizvod ne sme biti uključen za vreme instalacije, održavanja ili radova na popravci. Takve radove sme da vrši samo tehnički servis. Proizvođač neće biti odgovoran za štete nastale usled radova koje su obavila neovlašćena lica.
- Povežite proizvod na na uzemljenu utičnicu zaštićenu osiguračem odgovarajućeg kapaciteta, kao što je navedeno u tabeli tehničkih specifikacija.
- Koristite ovaj proizvod na temperaturama između +5°C i +35°C.
- Nemojte da koristite električne uređaje u proizvodu.
- Nemojte da povezujete izduvni izlaz proizvoda na otvore za dimnjake koji se koriste za izduvavanje dimova uređaja koji rade na gas ili druge vrste goriva.
- Morate da obezbedite dovoljnu ventilaciju kako biste sprečili da se gasovi koji izlaze iz uređaja koji rade sa raznim vrstama goriva, kao i otvoreni plamen, sakupljaju u prostoriji zbog efekta povratne vatre.
- Pre ili posle svakog punjenja uvek očistite filter za dlačice.
- Nikad ne koristite aparat za sušenje bez filtera za dlačice.
- Nemojte da dozvolite da se vlakna, prašina i prljavština nagomilaju oko izduvnog izlaza i susednih oblasti.
- Utikač kabla mora da bude pristupačan posle montaže.
- Da bi se smanjio rizik od električnog udara, ne koristite produžne kablove, razvodnike ili adaptere za povezivanje mašine za sušenje na elektro mrežu.
- Nemojte da vršite nikakve izmene na utikaču koji je isporučen sa proizvodom. Ako nije kompatibilan sa utičnicom, kvalifikovani električar treba da instalira odgovarajuću utičnicu.
- Stvari koje su čišćene ili prane benzinom ili naftom, sredstvima za suvo hemijsko čišćenje ili drugim zapaljivim ili eksplozivnim materijalima, kao i stvari koje su zagađene ili zaprljane takvim materijalima ne smeju da se suše u ovom proizvodu zbog opasnosti od stvaranja zapaljive ili eksplozivne pare.
- U mašini za sušenje nemojte da sušite stvari koje su čišćene industrijskim hemikalijama.
- Nemojte da sušite neoprane stvari u mašini za sušenje.
- Stvari koje su isprljane materijama kao što su ulje za kuvanje, aceton, alkohol, benzin, kerozin, sredstva za uklanjanje mrlja, terpentin, voskovi i sredstva za uklanjanje voska moraju da se operu u toploj vodi sa puno deterdženta pre sušenja u mašini za sušenje.
- Odeća ili jastuci punjeni penastom gumom (lateks pena), kape za tuširanje, vodootporni tekstil, materijali obloženi gumom i jastuci punjeni penastom gumom ne smeju da se suše u mašini za sušenje.
- Ne koristite omekšivače tkanina i antistatičke proizvode osim ako to ne preporučuje proizvođač omekšivača ili proizvoda.
- Ovaj proizvod mora da se uzemlji. Uzemljivanje smanjuje opasnost od električnog udara time što u slučaju neispravnosti ili kvara otvara put manje otpornosti za protok električne struje. Električni kabl ovog proizvoda je opremljen provodnikom i izvodom za uzemljenje koji omogućavaju uzemljivanje proizvoda. Utikač mora da se instalira pravilno i da se uključi u odgovarajuću utičnicu koja je pravilno instalirana i uzemljena u skladu s lokalnim zakonima.
- Ne instalirajte proizvod iza vrata koja se zaključavaju, kliznih vrata ili vrata sa šarkama okrenutim ka mašini za sušenje.
- Ne ugrađujte i ne držite ovaj proizvod tamo gde je izložen spoljnim vremenskim uslovima.
- Nemojte da modifikujete komandne tastere.
- Nemojte da vršite nikakve popravke ili procedure zamene rezervnih delova kod ovog proizvoda čak i ako znate ili ste u mogućnosti da to radite, osim ako to nije jasno predloženo u uputstvima za upotrebu ili štampanom servisnom uputstvu.
- Unutrašnjost i izduvno crevo ovog proizvoda sme periodično da čisti samo ovlašćeno servisno osoblje.
- Pogrešno priključivanje provodnika za uzemljenje ovog proizvoda može da dovede do električnog udara. Ako niste sigurni u vezi uzemljenja, pozovite kvalifikovanog električara, predstavnika servisa ili osoblje servisa da to proveri.
- Ne posežite u mašinu dok se bubanj kreće.
- Isključite mašinu kad se ne koristi.
- Nikada nemojte da perete aparat vodom! Postoji opasnost od električnog udara! Uvek isključite iz struje pre čišćenja.
- Nikada nemojte da dirate utikač mokrim rukama. Nikad nemojte da isključujete mašinu iz struje tako da je povlačite za kabl, uvek hvatajte i vucite samo utikač. Ne uključujte mašinu ako su kabl ili utikač oštećeni!
- Nikad ne pokušavajte sami da popravljate mašinu, jer ćete dovesti u opasnost svoj živote i živote drugih ljudi.
- Za kvarove koji ne mogu da se reše prema informacijama koje su date u bezbednosnim instrukcijama:
  Isključite mašinu, isključite je iz struje, zatvorite slavinu za vodu i pozovite ovlašćeni servis.
- Ne zaustavljajte mašinu pre nego što se završi ciklus sušenja osim ako ne želite da izvadite sav veša kako biste ga složili i ohladili.
- Skinite vrata odeljka za sušenje pre izbacivanja ovog proizvoda iz upotrebe ili odlaganja u otpad.

- Završni deo ciklusa sušenja (ciklus hlađenja) vrši se bez grejanja kako bi se osiguralo da će stvari ostati na temperaturi koja ih neće oštetiti.
- Omekšivači tkanina i slični proizvodi treba da se upotrebljavaju prema uputstvima za omekšivače tkanina.
- Donji veš koji sadrži metalna pojačanja ne sme da se stavlja u mašinu za sušenje. Ako se za vreme sušenja metalna pojačanja oslobode, može da dođe do oštećenja mašine za sušenje.
- Pre punjenja proverite da u odeći nema zaboravljenih upaljača, novčića, metalnih delova, igli itd.
- U vremenu kada se mašina za sušenje veša ne koristi ili posle vađenja veša iz nje nakon što je sušenje završeno, isključite mašinu putem dugmeta za uključivanje i isključivanje. Ako je dugme za uključivanje i isključivanje uključeno (dok je mašina za sušenje uključena u struju), vrata mašine za sušenje moraju da budu zatvorena.

Namena

- Ovaj proizvod je predviđen za upotrebu u domaćinstvu. Ne sme se koristiti za druge namene.
- Ovaj proizvod koristite samo za sušenje veša koji je označen za to.
- U ovom proizvodu sušite samo stvari koje su navedene u ovom priručniku.
- Ovaj proizvod nije predviđen za upotrebu od strane lica sa smanjenim fizičkim, senzoričkim ili metalnim sposobnostima ili od stane osoba kojima nedostaje znanje ili iskustvo (uključujući i decu), osim ako su pod nadzorom osobe koja je zadužena za njihovu bezbednost ili koja će im objasniti kako se koristi proizvod.

Bezbednost dece

- Električni uređaji su opasni za decu. Držite decu dalje od mašine kad radi. Ne dajte im da diraju mašinu.
- Materijali pakovanja su opasni za decu. Držite materijale pakovanja dalje od domašaja dece ili ih odložite sortiranjem prema uputstvima o sortiranju otpada.
- Nemojte da dozvoljavate deci da sede/da se penju na ili da ulaze u ovaj proizvod.
- Decu treba nadzirati kako bi se osiguralo da se ne igraju ovim proizvodom.
- Zatvorite vrata za stavljanje veša kada izlazite iz prostora u kome se nalazi ovaj proizvod.

2 Instalacija

Za instaliranje vašeg proizvoda se obratite najbližem ovlašćenom serviseru.

ⓘ Priprema lokacije i električne instalacije za ovaj proizvod je odgovornost kupca.

⚠ Instaliranje i električno povezivanje mora da obavi kvalifikovano osoblje.

⚠ Pre instalacije vizuelno proveriti proizvod na oštećenja. U slučaju da postoje, nemojte ga instalirati. Oštećeni proizvodi mogu da izazovu opasnost po vašu bezbednost.

Odgovarajuća lokacija za montažu

- Ovaj proizvod instalirajte u okolini u kojoj nema opasnosti od smrzavanja, u stabilnom i ravnom položaju.
- Ovaj proizvod koristite u u dobro provetrenoj sredini bez prašine.
- Otvore za vazduh na prednjem delu i ispod ovog proizvoda nemojte da blokirate materijalima kao što su krpare i narukvice.
- Ne stavljajte proizvod na krparu ili slične površine.
- Ne instalirajte proizvod iza vrata koja se zaključavaju, kliznih vrata ili vrata sa šarkama koja mogu da udare ovaj proizvod.
- Kada se proizvod instalira, treba da ostane na mestu na kome su instalirani priključci. Prilikom instalacije proizvoda se pobrinite da njegova zadnja strana ne bude u dodiru ni sa jednom površinom (slavina, utičnica itd.) i postarajte se da se proizvod instalira na mestu gde će trajno stajati.

⚠ Ne stavljajte ovaj proizvod na strujni kabl.

- Ostavite razmak od bar 1,5 cm od stranica drugog nameštaja.

Skidanje sigurnosne zaštite za transport

⚠ Uklonite sigurnosnu zaštitu za transport pre prve upotrebe ovog proizvoda.

1. Otvorite vrata za stavljanje veša.
2. U dobošu se nalazi plastična kesa koja sadrži komade stiropora. Uhvatite je za deo koji je označen sa XX.
3. Kesu povucite prema sebi i uklonite sigurnosnu zaštitu za transport.

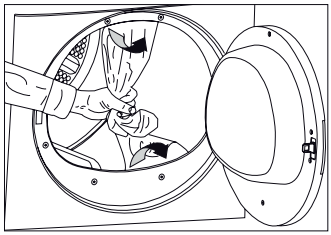

⚠ Proverite da li ste uklonili sigurnosnu zaštitu za transport (plastična kesa + komadi stiropora) pre prve upotrebe ovog proizvoda. Nemojte da ostavite nijedan deo u dobošu.

Ugradna montaža

- Specijalni deo (deo br.: 297 360 0100) koji zamenjuje gornju tablu mora da dostavi i montira ovlašćeni serviser da bi se mašina koristila ispod radnog stola ili u ormanu. Nikad ne sme da radi bez gornje table.
- Ostavite razmak od najmanje 3 cm između stranica i zadnjeg zida mašine i zida radnog stola/ormana kada ugrađujete vaš proizvod ispod radnog stola ili u orman.

Montaža na mašini za pranje veša

- Treba da se koristi montažni element između dve mašine kada se montira na mašinu za pranje veša. Spojnicu (deo br. 297 720 0200 beli/297 720 0500 sivi) mora da instalira ovlašćeni serviser.
- Proizvod stavite na čvrst pod. Ako se stavlja na mašinu za pranje veša, prosečna težina obe mašine zajedno može da dosegne 180 kg kada su pune. Pod mora da bude u stanju da nosi taj teret na sebi!

Priključivanje na odvod za vodu;

Povezivanje na odvod vode:
Kod proizvoda opremljenih kondenzatorom, voda koja se nakuplja za vreme ciklusa sušenja se prebacuje u tank s vodom. Posle svakog ciklusa sušenja treba da ispustite nakupljenu vodu.
Možete direktno da pošaljete skupljenu vodu kroz dostavljeno crevo za odvod vode umesto da povremeno praznite tank s vodom.
Spajanje creva za odvod vode;

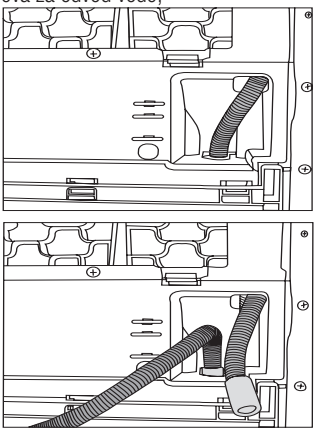

1. Skinite crevo s mašine tako da ga povučete za kraj. Nemojte da koristite nikakve alate za vađenje creva.
2. Spojite posebno crevo dostavljeno s mašinom na priključak cevi.
3. Kraj creva mora da se spoji direktno na odliv za vodu ili na lavabo. Sastav uvek treba da bude zategnut na svim vrstama sastava. Vaša kuća može da bude poplavljena ako crevo izađe iz kućišta za vreme izbacivanja vode.

Važno:
- Crevo treba da se priključi maksimalno na visinu od 80 cm.
- Morate da budete pažljivi da ne stavljate stvari na crevo i da ga ne presavijate.
- Kraj creva ne sme da se savija, ne sme da se staje na njega i ne sme da se savija između odvoda i mašine.

Podešavajuće nožice

Da bi osigurali tihi rad bez vibracija, mašina mora da stoji ravno l u ravnoteži na svojim nogama. Uravnotežite mašinu podešavanjem nožica.
Okrećite noge da biste podesili da mašina stoji u ravnoteži i čvrsto.

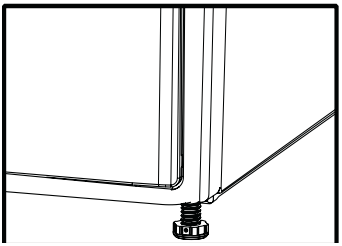

Nikad nemojte da odvijate podesive noge iz njihovih kućišta.

Električno povezivanje

Povežite mašinu na uzemljenu utičnicu zaštićenu osiguračem odgovarajućeg kapaciteta, kao što je navedeno u tabeli tehničkih specifikacija. Naša firma neće biti odgovorna za bilo kakva oštećenja do kojih može da dođe kad se mašina koristi na vodu bez uzemljenja.
- Povezivanje mora da bude obavljeno prema nacionalnim propisima.
- Ako je trenutna vrednost osigurača ili prekidača u kući manja od 16 ampera, konsultujte se sa kvalifikovanim električarom i ugradite osigurač od 16 ampera.
- Utikač kabla mora da bude pristupačan posle montaže.
- Napon i dozvoljena zaštita osiguračem ili prekidačem naznačeni su u delu “Tehničke specifikacije”.
- Naznačeni napon mora da bude jednak naponu vaše elektro mreže.
- Ne smete da se priključujete preko produžnih kablova ili razvodnika.
- Glavni osigurač i prekidači moraju da imaju kontaktni zazro od najmanje 3 mm.

⚠ Oštećeni strujni kabl mora da zameni kvalifikovani električar.

⚠ Ako je uređaj u kvaru, ne sme da se uključuje dok se ne popravi! Postoji opasnost od električnog udara!

Prva upotreba

- Da biste ovaj proizvod pripremili za rad, pre nego što pozovete ovlašćenog servisera pobrinite se da lokacija i električne instalacije budu odgovarajuće. Ako nisu, pozovite kvalifikovanog električara da obavi neophodne radove.
- Pobrinite se da električno priključivanje proizvoda bude u skladu sa uputstvima koja su data u odgovarajućim poglavljima ovog priručnika.

Odlaganje materijala pakovanja u otpad

Materijali pakovanja su opasni za decu. Držite sve materijale pakovanja na sigurnom mestu van domašaja dece. Materijali pakovanja vašeg proizvoda su proizvedeni od materijala koji se recikliraju. Sortirajte ih i odložite u skladu sa uputstvima za recikliranje otpada. Ne odlažite ih zajedno sa običnim kućnim otpadom.

Transport mašine

1. Izvucite utikač mašine iz zidne utičnice.
2. Skinite crevo za odvod vode (ako postoji) i priključke za dimnjak.
3. Pre transporta potpuno ispustite vodu koja je preostala u mašini.

Odlaganje stare mašine

Vašu staru mašinu odložite na ekološki bezbedan način. Kontaktirajte lokalnog dobavljača ili centar za sakupljanje čvrstog otpada u svom regionu da biste saznali kako da odložite svoju mašinu u otpad.
Pre odlaganja vaše stare mašine odsecite utikač električnog kabla i onesposobite bravu na vratima za punjenje kako bi se sprečile situacije koje su opasne za decu.

Tehničke specifikacije

SB

Visina (podesiva)	84.6 cm
Širina	59.5 cm
Dubina	53 cm
Kapacitet (maks.)	7 kg
Masa (neto)	36 kg
Napon	Pogledajte tipsku pločicu
Označeni ulaz snage	
Šifra modela	

Tipska pločica se nalazi iza vrata za punjenje.

3 Prve pripreme za sušenje

Šta treba uraditi radi uštede energije:

- Pobrinite se da proizvod koristite sa njegovim punim kapacitetom, ali pazite da ga ne prekoračite.
- Kada perete veš, centrifugirajte ga najvećom mogućom brzinom. Na taj način se vreme sušenja skraćuje, a potrošnja energije se smanjuje.
- Postarajte se da sušite istu vrstu veša zajedno.
- Pratite uputstva iz priručnika za korisnike u vezi sa izborom programa.
- Pobrinite se da postoji dovoljan prazan prostor sa prednje i zadnje strane mašine za sušenje radi cirkulacije vazduha. Nemojte da blokirate rešetku na prednjoj strani proizvoda.
- Ne otvarajte vrata mašine tokom sušenja osim ako je to neophodno. Ako morate da otvorite vrata, pazite da ih ne ostavljate otvorena duže vreme.
- Nemojte da dodajete novi (mokar) veš tokom sušenja.
- Dlačice i vlakna koji otpadaju sa veša za vreme ciklusa sušenja sakupljaju se u "filter za dlačice". Pre ili posle svakog sušenja očistite filtre.
- Kod modela sa kondenzatorom morate redovno da čistite kondenzator, najmanje jednom u mesec dana ili nakon svakih 30 ciklusa sušenja.
- Kod modela sa ventilacijom se držite pravila za povezivanje na odžak koja su navedena u priručniku za korisnika i pobrinite se za čišćenje dimnjaka.
- Za vreme sušenja dobro provetravajte prostroiju u kojoj se nalazi mašina za sušenje veša.
- "Radi uštede energije kod modela sa lampicama, kad se mašina za sušenje ne koristi, vrata moraju da budu zatvorena ako je pritisnuto dugme za uključivanje i isključivanje (ako je mašina za sušenje uključena u struju)."

Veš koji može da se suši u mašini

Uvek se držite saveta na etiketama odeće. Sušite samo veš koji na etiketi ima oznaku da može da se suši u mašini i pobrinite se da izaberete odgovarajući program.

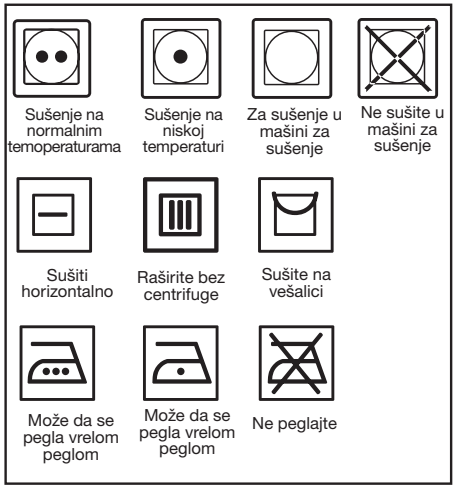
Sušenje na normalnim temoperaturama
Sušenje na niskoj temperaturi
Za sušenje u mašini za sušenje
Ne sušite u mašini za sušenje
Sušiti horizontalno
Raširite bez centrifuge
Sušite na vešalici
Može da se pegla vrelom peglom
Može da se pegla vrelom peglom
Ne peglajte

Veš koji ne može da se suši u mašini

- Veš sa metalnim dodacima, kao što su kopče brushaltera i metalna dugmad, može da ošteti mašinu.
- U mašinu za sušenje ne stavljajte stvari kao što su vuneni i svileni veš ili najlonske čarape, tkanine sa osetljivim vezom, veš sa metalnim dodacima i stvari kao što je vreća za spavanje.
- Veš od osetljivih i skupih tkanina, kao i čipkaste zavese, može da se izgužva. Nemojte da ih sušite u mašini za sušenje!
- Nemojte da sušite u mašini za sušenje stvari koje su napravljene od hermetičkih tkanina kao što su jastuci i jorgani.
- Odeća napravljena od pene ili gume će se deformisati.
- Nemojte da sušite u mašini za sušenje veš koji sadrži gumu.
- Nemojte da sušite veš koji je izlagan petroleju, nafti, zapaljivim ili eksplozivnim agensima u mašini za sušenje, čak i ako je pre toga opran.
- Previše mokar veš ili veš sa kog curi voda ne sme da se stavlja u mašinu za sušenje.
- Stvari koje su čišćene ili prane benzinom ili naftom, sredstvima za suvo hemijsko čišćenje ili drugim zapaljivim ili eksplozivnim materijalima, kao i stvari koje su zagađene ili zaprljane takvim materijalima ne smeju da se suše u ovom proizvodu zbog opasnosti od stvaranja zapaljive ili eksplozivne pare.
- U mašini za sušenje nemojte da sušite stvari koje su čišćene industrijskim hemikalijama.
- Nemojte da sušite u mašini za sušenje neprani veš.
- Stvari koje su isprljane materijama kao što su ulje za kuvanje, aceton, alkohol, benzin, kerozin, sredstva za uklanjanje mrlja, terpentin, voskovi i sredstva za uklanjanje voska moraju da se operu u toploj vodi sa puno deterdženta pre sušenja u mašini za sušenje.

- Odeća ili jastuci punjeni penastom gumom (lateks pena), kape za tuširanje, vodootporni tekstil, materijali obloženi gumom i jastuci punjeni penastom gumom ne smeju da se suše u mašini za sušenje.
- Ne koristite omekšivače tkanina i antistatičke proizvode osim ako to ne preporučuje proizvođač omekšivača ili proizvoda.
- U mašini za sušenje nemojte da sušite veš koji je ojačan metalnim delovima. Ako se za vreme sušenja metalna pojačanja olabave i oslobode, može da dođe do oštećenja mašine za sušenje.

Priprema veša za sušenje

- Proverite sve komade veša pre nego što ih stavite u ovaj proizvod kako biste se uverili da u njihovim džepovima nisu ostali upaljači, novčići, metalni predmeti, igle itd ili njihovi delovi.
- Omekšivači tkanina i slični proizvodi moraju da se koriste u skladu sa uputstvima proizvođača tih proizvoda.
- Sav veš mora da se centrifugira pri najvećoj brzini centrifuge koju vaša mašina dopušta za određenu vrstu veša.
- Veš može da se zaplete posle pranja. Razdvojite veš pre nego što ga stavite u mašinu za sušenje.
- Sortirajte veš prema vrstama i debljini. Sušite istu vrstu veša zajedno. Npr.: meki kuhinjski peškiri i stolnjaci se suše brže nego debeli peškiri za kupatilo.

Pravilan kapacitet punjenja

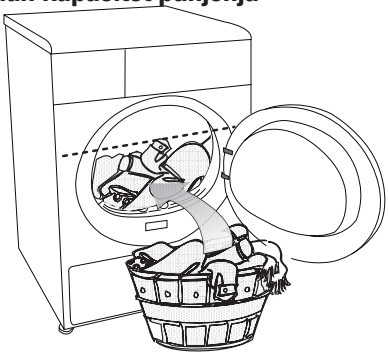

⚠ Držite se informacija iz "Tabele za izbor programa". Uvek uključujte program prema maksimalnom kapacitetu punjenja.

ⓘ Dodavanje veša u mašinu više od nivoa prikazanog na slici se ne preporučuje. Rezultati će biti lošiji ako je mašina pretovarena. Osim toga, vaša mašina za sušenje i vaš veš mogu da se oštete.

ⓘ Stavite veš u bubanj komotno tako da se ne zapetlja.

ⓘ Veliki komadi (npr. posteljina, navlake za jorgane, veliki stonjaci) mogu da se upletu. Zaustavite mašinu 1-2 puta za vreme procesa sušenja da biste razdvojili upleteni veš.

Sledeće težine su date kao primeri.

Kućne stvari	Prosečne težine (gr)
Presvlake za jorgan (duple)	1500
Presvlake za jorgan (obične)	1000
Čaršafi (dupli)	500
Čaršafi (obični)	350
Veliki stolnjaci	700
Mali stolnjaci	250
Salvete	100
Peškiri za kupatilo	700
Peškiri za ruke	350
Odeća	**Prosečne težine (gr)**
Bluze	150
Pamučne košulje	300
Košulje	200
Pamučne haljine	500
Haljine	350
Farmerke	700
Maramice (10 komada)	100
Majice	125

Punjenje

- Otvorite vrata za stavljanje veša.
- Komotno stavite veš u mašinu za sušenje.
- Gurnite vrata za punjenje da biste ih zatvorili. Pazite da vrata ništa ne zahvate.

4 Izbor programa i rad sa mašinom

Kontrolna tabla

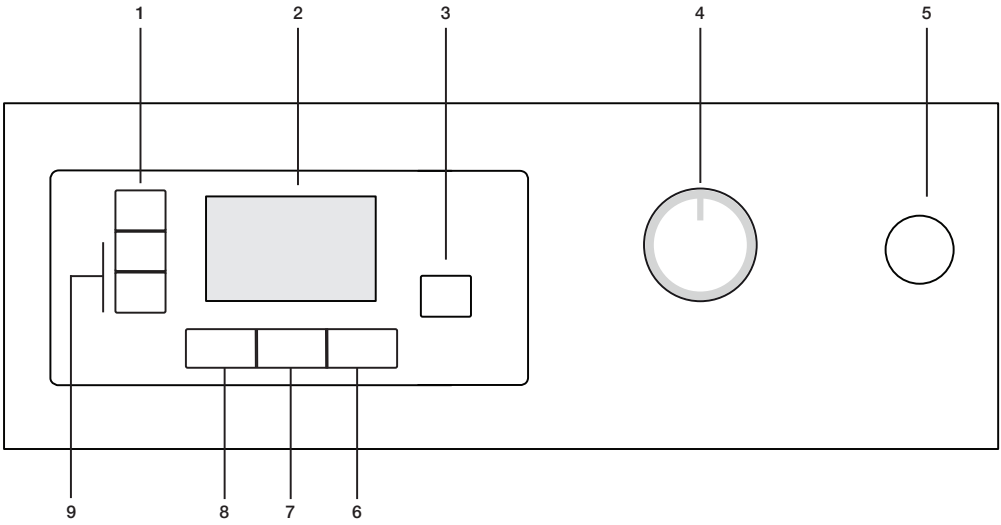

1. Brzina centrifuge mašine za pranje veša*/ Izbor programa tajmera
Brzina centrifuge koja se koristi za centrifugiranje veša u mašini za pranje veša / Ukazuje na vreme programa tajmera.

2. Displej
Pokazuje status mašine.

3. Dugme za početak/pauzu/opoziv
Koristi se za pokretanje, pauziranje ili otkazivanje programa.

4. Dugme za izbor programa
Koristi se za izbor programa.

5. Dugme za uključivanje/isključivanje
Koristi se za uključivanje i isključivanje mašine.

6. Protiv gužvanja
Sprečava gužvanje veša nakon završetka programa mašine.

7. Nivo sušenja
Koristi se za podešavanje željenog nivoa sušenja.

8. Opoziv zvučnog upozorenja
Koristi se za otkazivanje zvučnog upozorenja koje se čuje na kraju programa.

9. Taster za odloženi početak (+/-)
Koristi se za podešavanje vremena odlaganja.

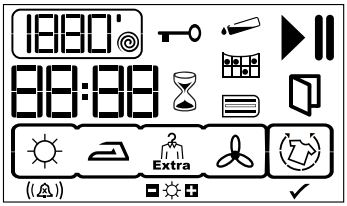

- Brzina centrifuge / Programi tajmera *
- Ikona za rad
- Ikona za pauzu
- Ikona za upozorenje na pun rezervoar za vodu
- Ikona za upozorenje na čišćenje filtera
- Ikona za upozorenje na čišćenje kondenzatora
- Indikator preostalog vremena
- Ikona za upozorenje na zaključavanje zbog dece
- Režim odloženog vremena
- Ikona za upozorenje na otvorena vrata
- Režim protiv gužvanja
- Nivo zvučnog signala / Opoziv zvučnog signala
- Stepen sušenja
- Aktiviran je režim protiv gužvanja

* Brzina centrifuge se koristi za tačniji prikaz preostalog vremena. To ne utiče na rad vaše mašine.

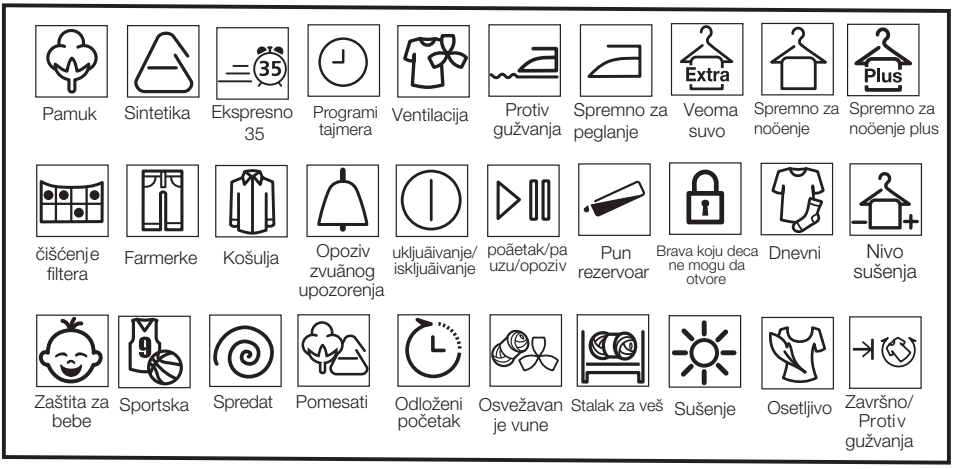

Priprema mašine

1. Uključite mašinu u struju.
2. Stavite veš u mašinu.
3. Pritisnite taster "Uključivanje/isključivanje".

ⓘ Pritiskanje dugmeta za "uključivanje/isključivanje" ne znači i da je program započet. Pritisnite taster "Start/ Pauza/Opoziv" da biste uključili program.

Izbor programa

Odlučite koji program iz dole prikazane tabele sa temperaturama sušenja u stepenima najviše odgovara. Izaberite traženi program poomoću dugmeta za izbor programa.

Veoma suvo	Sušenje na visokim temperaturama samo za pamučni veš. Debeli i višeslojni veš (npr. peškiri, posteljina, farmerke) koji se suši tako da im ne treba peglanje pre stavljanja u orman.
Spremno za nošenje	Običan veš (npr. stolnjaci, donji veš) koji se suši tako da mu ne treba peglanje pre stavljanja u garderober.
Spremno za peglanje	Običan veš (npr. košulje, haljine) koji se suši i sprema za peglanje.

ⓘ Za više detalja o programu, pogledajte „Tabelu za izbor programa".

Glavni programi

Zavisno od vrste veša, dostupni su sledeći glavni programi:

•Pamuk

Ovim programom možete da perete izdržljivi veš. Suši pri visokoj temperaturi. Preporučuje se da se koristi za pamučni veš (kao što su čaršafi, navlake za jorgane, donji veš, itd.)

•Sintetika

Ovim programom možete da perete manje izdržljivi veš. Suši pri nižim temperaturama od onih kod programa za pamuk. Preporučuje se za vaš sintetički veš (kao što su košulje, bluze, veš od sintetike/mešano s pamukom, itd.).

ⓘ Neomojte u mašini da sušite zavese i čipku.

Posebni programi

Za posebne slučajeve, postoje takođe i dodatni programi:

ⓘ Dodatne funkcije mogu da budu različite, što zavisi od modela Vaše mašine.

•Ekspresno 35

Ovaj program možete koristiti za mašinsko sušenje pamučne odeće koju ste centrifugirali pri velikim brzinama centrifuge. Ovaj program suši 2 kg pamučnog veša (2 košulje / 5 majce kratkih rukava) za 35 minuta.

ⓘ Da bi se postigli bolji rezultati programa sušenja, vaš veš mora biti opran u odgovarajućem programu i centrifugiran pri preporučenim brzinama u mašini za pranje veša.

•Košulje

Ovaj program bolje suši košulje i manje ih gužva, što pomaže da se lakše peglaju.

ⓘ Košulje mogu biti malo vlažne na kraju programa. Preporučujemo vam da ne ostavljate košulje da stoje u mašini za sušenje veša.

•Farmerke

Ovaj program možete koristiti za mašinsko sušenje farmerki koje ste centrifugirali pri velikim brzinama centrifuge.

ⓘ Pogledajte odgovarajući deo u tabeli programa.

•Mešano

Koristi se za sušenje sintetičkog i pamučnog veša koje ne otpušta boju. Koristi se za veš koji je pogodan za mašinsko sušenje.

•Sportska

Koristi se za sušenje veša izrađenog od sintetičkih, pamučnih ili mešovitih tkanina i koji ima etiketu sa informacijom da je pogodan za mašinsko sušenje.

•Osvežavanje vune
Ovu funkciju možete koristiti da provetrite i omekšate svoj vuneni veš koji ćete prati u mašini za pranje veša. Ne koristite ovu funkciju za potpuno sušenje veša. Izvadite veš i provetrite ga kada se ovaj program završi.

•Dnevni
Ovaj program se koristi za sušenje pamučnih i sintetičkih materijala svakodnevno i traje 1 sat.

•Zaštita za bebe
Ovaj program se koristi za odeću za bebe sa etiketom da je prikladna za sušenje u mašini za sušenje veša.

•Osetljivo
Na nižoj temperaturi možete da sušite jako osetljiv veš koji sme da se suši ili veš koji treba da se pere ručno.

ⓘ Preporučuje se da koristite platnenu torbu da biste sprečili gužvanje ili oštećenje osetljivog veša. Odmah izvadite veš iz mašine za sušenje veša i okačite je čim se program završi da biste sprečili gužvanje.

•Ventilacija
Samo ventilacija radi 10 minuta bez ispuštanja vrućeg vazduha. Možete da provetrite veš koji je stajao dugo na zatvorenom i ukloniti neprijatne mirise zahvaljajući ovom programu.

•Programi tajmera

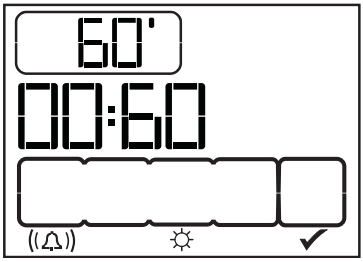

Možete da izaberete jedan od programa s tajmerom od 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 140 i 160 minuta da biste postigli traženi konačni nivo osušenosti na niskim temperaturama. Program suši za odabrano vreme bez obzira na temperaturu sušenja.

Displej za vreme

U toku trajanja programa, displej pokazuje vreme koje je preostalo do kraja programa. Vreme se prikazuje u časovima i minutima kao „02:30“. Slika sa primerom displeja pokazuje mašinu za sušenje veša koja radi dok je funkcija zaključavanja zbog dece aktivna.

ⓘ Trajanje programa može da se razlikuje od vrednosti u tablici potrošnje zavisno o promenama u pritisku vode, tvrdoći i temperaturi vode, temperaturi okoline, vrsti i količini veša, izabranim pomoćnim funkcija,a i promenama napona napajanja.

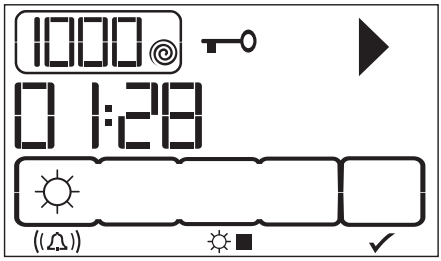

Tabela programa i potrošnje
Tablica programa

SB

Programi	Kapacitet (kg)	Brzina centrifuge u mašini za pranje veša (o/min)	Prosečna preostala vlaga	Vreme sušenja (minut)
Pamuk /obojeno				
Veoma suvo	7	1000	% 60	124
Spremno za nošenje	7	1000	% 60	116
Spremno za peglanje	7	1000	% 60	90
Ekspresno 35	2	1200	% 50	35
Košulja	1.5	1200	% 50	40
Farmerke	4	1200	% 50	80
Osetljivo	1.75	600	% 40	40
Pomesati	4	1000	% 60	83
Sportska	4	1000	% 60	90
Osvežavanje vune	1.5	600	% 50	6
Dnevni	4	1200	% 50	59
Zaštita za bebe	3	1000	% 60	65
Sintetika				
Spremno za nošenje	3.5	800	% 40	45
Vrednosti potrošenje energije				
Programi	Kapacitet (kg)	Brzina centrifuge u mašini za pranje veša (o/min)	Prosečna preostala vlaga	Potrošnja energije kWh
Pamuk lan Spremno za nošenje*	7	1000	% 60	4.15
Pamuk Spremno za peglanje	7	1000	% 60	3.25
Sintetika spremna za nošenje	3.5	800	% 40	1.42

* : Program standarda energetskih oznaka (EN 61121:2012)
Sve date vrednosti su usklađene sa standardom EN 61121:2012 Vrednosti potrošnje mogu da se razlikuju od onih datih u tabeli prema vrsti veša, brzini centrifuge, uslovima okoline i promenama napona.

Pomoćna funkcija

Zvučno upozorenje



Opoziv zvučnog upozorenja | Nivo zvučnog upozorenja 1 | Nivo zvučnog upozorenja 2 | Nivo zvučnog upozorenja 3

Vaša mašina za sušenje će emitovati zvučno upozorenje kada program dođe do kraja. Ako nećete da slušate to zujanje ili želite da promenite jačinu zvuka, treba da pritisnete taster “Jačina zvuka”. Ako se na ekranu prikaže “x”, zvučno upozorenje je deaktivirano.

ⓘ Možete da izaberete ovu funkciju pre ili posle početka programa.

Stepen sušenja



Koristi se za podešavanje željenog nivoa sušenja. U odnosu na standardna podešenja, ako se pojavi znak "+" znači da se suši više, ili manje ako se pojavi znak "-". Vreme programa može da se menja u zavisnosti od izbora.

⚠ Ova funkcija mora da se izabere pre uključivanja programa.

Protiv gužvanja

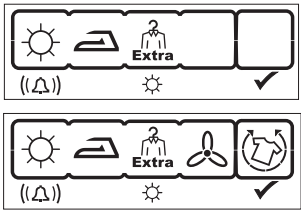

Uključiće se program protiv gužvanja u trajanju od 2 sata koji sprečava gužvanje ako ne izvadite veš kad se program završi. Ovaj program okreće veš u intervalima od 600 sekundi da bi se sprečilo gužvanje. Pritisnite taster„Protiv gužvanja“ za aktiviranje.
Funkcija protiv gužvanja je aktivirana, ali program radi kao što je pokazano na prvoj slici primera. Sušenje je gotovo, a prvi korak funkcije protiv gužvanja je započeo, što se prikazuje na drugoj slici.

Promena kontrasta

Da bi se simboli na displeju jasnije videli, može se podesiti kontrast. Podešavanje kontasti može biti naročito potrebno ako se mašina za sušenje veša instalira na mašini za pranje veša.

Pritisnite i zadržite pritisnut taster “Brzina centrifuge / Vreme" na 3 sekunde.
Kada se kontast displeja nakon 3 sekunde promeni, na displeju će se na 3 sekunde prikazati svi simboli da bi se ukazalo na završetak procesa.
Ponovite istu proceduru da vratite prethodno podešenje kontrasti.

Indikatori upozorenja

ⓘ Indikatori upozorenja mogu da se razlikuju zavisno od modela Vaše mašine.

Čišćenje filtera

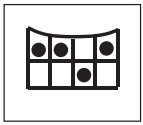

Prikazaće se simbol upozorenja kako bi vas podsetio da očistite filter kada program završi.

ⓘ Ako simbol za čišćenje filtera stalno svetli, pogledajte deo "Predlozi za rešavanje problema".

Rezervoar za vodu

Simbol upozorenja će se aktivirati na kraju programa ili kada je rezervoar pun vode. Mašina prestaje sa radom ako se simbol upozorenja aktivira dok program radi. Da biste omogućili ponovno pokretanje mašine, izbacite vodu iz rezervoara za vodu. Pritisnite taster “Start/ pauza/opoziv” da biste uključili program kada ispraznite rezervoar za vodu. Simbo upozorenje se deaktivira i program nastavlja s radom.

Čišćenje kondenzatora

Simbol upozorenja se aktivira u izvesnim intervalima da vas podsetio da treba očistiti kondenzator.

Otvaranje vrata

Simbol za otvorena vrata mašine za sušenje početka se pali.

Odloženi početak

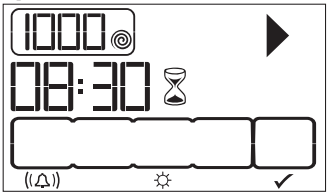

Pomoću funkcije “Odloženi početak” možete da odložite početak programa do 24 sata.

1. Otvorite vrata za stavljanje veša i stavite još veša.
2. Podesite program sušenja i brzinu centrifuge i po potrebi izaberite pomoćne funkcije.
3. Pritisnite tastere “Odloženi početak” “+” ili “-” da biste podesili traženo vreme odlaganja. Simbol odloženog početka će treptati.
4. Pritisnite taster “Start/Pauza/Opoziv”. Tada funkcija odloženog početka počne da odbrojava. Simbol odloženog početka se pali. Pali se simbol za Start.

Znak “:” u sredini prikazanog vremena za odloženi početak će početi da trepće.

Za vreme trajanja odloženog početka možete da dodajete ili oduzimate još veša. Na kraju procesa odbrojavanja vremena odloženog početka, simbol odloženog početka polako nestaje, a prikazuje se početak procesa sušenja i trajanje programa. Vremena na displeju predstavljaju ukupno standardno vreme sušenja i vreme odloženog početka. Funkcija odloženog početka se pokreće pritiskom na taster start/pauza/opoziv, kao što je prikazano na slici primera.

Menjanje odloženog početka

Ako za vreme odbrojavanja hoćete da promenite vreme:

1. Pritisnite taster “Start/Pauza/Opoziv” na 3 sekunde da biste opozvali program. Željeno vreme funkcije odloženog početka mora ponovo da se podesi.
2. Pritiskajte tastere za “Odloženi početak” “+” ili “-” da biste podesili željeno vreme odloženog početka.
3. Pritisnite taster “Start/Pauza/Opoziv”. Simbol odloženog početka se pali. Simbol pauze polako nestaje. Pali se simbol za Start.
4. Znak “:” u sredini prikazanog vremena za odloženi početak će početi da trepće.

Opoziv odloženog početka

Ako hoćete da opozovete odbrojavanje funkcije odloženog početka i odmah uključite program:

1. Pritisnite taster “Start/Pauza/Opoziv” na 3 sekunde da biste opozvali program.
2. Zatim pritisnite taster “Start/Pauza/Opoziv” da biste pokrenuli željeni program.

Uključivanje programa

1. Pritisnite taster "Start/Pauza/Opoziv" da biste uključili program.
2. Upaliće se simbol “Start/pauza” da bi označio da je program počeo i ":". simbol u prikazanom preostalom vremenu će nastaviti da trepće.

Progres programa

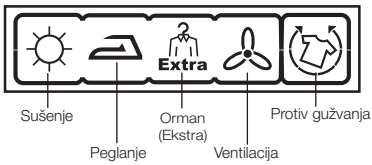

Progres programa koji je u toku prikazan je kroz nekoliko simbola na ekranu.

Na početku svakog programskog koraka, upaliće se odgovarajući simbol iz niza simbola, a na kraju programa će svi simboli biti upaljeni. Indikator koji se pali na desnom kraju serije znakova pokazuje korak koji se izvodi.

„Sušenje“:

- Svetli u svim programima osim u programima sušenje i ventilacija.

„Suvo za peglanje“:

- Počinje da se pali kad se veš osuši do faze “suvo za peglanje” i nastavi da gori dok sledeće faze.

„Suvo za orman“:

Počinje da se pali kad se veš osuši do stepena “suvo za orman” i nastavi da gori dok sledećeg koraka.

„Veoma suvo za orman“:

Počinje da se pali kad se veš osuši do stepena “ekstra suvo za orman”.

"Ventilacija":

- Pali se kada se program završi.

ⓘ Ikona za funkciju protiv gužvanja će se upaliti na kraju programa ako je aktivna funkcija protiv gužvanja.

Menjanje programa kad je program već pokrenut

Možete da koristite ovu mogućnost da osušite Vaš veš na drugom programu kad se Vaša mašina uključi.

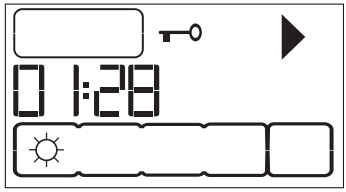

Na primer;

Pritisnite taster “Start/Pauza/Opoziv” na 3 sekunde da biste “opozvali” program i da biste izabrali program „Veoma suvo“ umesto programa „Suvo za peglanje“. Izaberite program “Veoma suvo” okretanjem dugmeta za izbor programa. Pritisnite taster “Start/Pauza/Opoziv” da biste uključili program.

ⓘ Ako izaberete program okretanjem dugmeta za izbor programa dok vaša mašina radi, trenutni program se opoziva i prikazuju se informacije o novom programu.

Dodavanje/vađenje veša u režimu pripravnosti.

Da biste dodali ili izvadili veš posle pokretanja programa:

1. Pritisnite taster “Start/pauza/opoziv” da biste prebacili vašu mašinu na „Pauzu“. Proces sušenja će biti zaustavljen.
2. Otvorite vrata u položaju “Pauza” i zatvorite ih ponovo kada izvadite veš.
3. Pritisnite taster “Start/pauza/opoziv” da biste uključili program.

ⓘ Sav veš dodan posle početka procesa sušenja može da dovede do tog da se veš suv veš pomeša s mokrim i rezultat će da bude mokar veš kad proces sušenja bude gotov.

ⓘ Veš može da se dodaje ili vadi koliko god hoćete za vreme procesa sušenja, ali kako će ovaj proces da prekine stalno sušenje, produžiće vreme trajanja programa i povećaće potrošnju energije.
Zato savetujemo da dodate veš pre nego što program sušenja počne s radom.

ⓘ Ako izaberete novi program okretanjem dugmeta za izbor programa dok je vaša mašina u pasivnom režimu, trenutni program se opoziva i prikazuju se informacije o novom programu.

Zaključavanje zbog dece

Postoji zaključavanje zbog dece da bi se sprečilo bilo kakvo prekidanje programa zbog pritiskanja tastera dok program radi. Vrata za stavljanje veša i svi tasteri osim tastera za uključivanje/isključivanje na tabli se deaktiviraju kad je uključeno zaključavanje zbog dece.
Da biste uključili zaključavanje zbog dece, pritisnite istovremeno tastere “zvučno upozorenje i “protiv gužvanja” na 3 sekunde.
Da biste uključili novi program kad se program završi ili da biste prekinuli program, morate da isključite zaključavanje zbog dece. Pritisnite istu dugmad na 3 sekunde da biste deaktivirali funkciju zaključavanja zbog dece.
Na ekranu će se prikazati znak katanca kada se aktivira zaključavanje zbog dece.

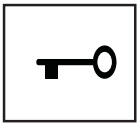

ⓘ zaključavanje zbog dece se deaktivira takođe kada se mašina restartuje pritiskom na taster za uključivanje/isključivanje.

Kad je uključeno zaključavanje zbog dece:

- Ikone na ekranu se neće promeniti čak i ako se promeni položaj dugmeta za izbor programa dok mašina radi ili je na čekanju.
- Ako se zaključavanje zbog dece isključi posle promene položaja dugmeta za izbor programa dok mašina radi, vaša mašina se zaustavlja i prikazuju se nove informacije o programu.

Završavanje programa opozivom

Novi program može da se izabere ili uključi posle “Opoziva programa” da bi se promenio program sušenja.
Da biste opozvali bilo koji izabrani program;
Pritisnite taster “Start/pauza/opoziv” na 3 sekunde.
Simboli upozorenja za “Čišćenje filtera” i “Rezervoar za vodu” se pale, a na ekranu se prikazuje obaveštenje “Kraj” koje obaveštava da je vreme isteklo.

⚠ Kako će unutrašnjost mašine da bude jako vruća kad opozovete program dok mašina radi, uključite program za ventilaciju da biste je ohladili.

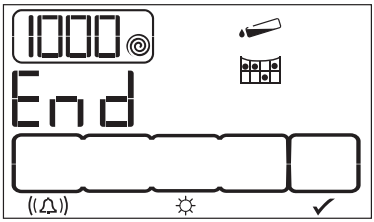

ⓘ Ako promenite program okretanjem dugmeta za izbor programa dok vaša mašina radi, trenutni program se opoziva i prikazuju se informacije o novom programu..

Kraj programa

Simboli upozorenja za “Čišćenje filtera” i “Rezervoar za vodu” se pale, a na displeju se po završetku programa prikazuje obaveštenje “Kraj” u indikatoru za praćenje progresa. Vrata mogu da se otvore, a mašina postaje spremna za drugi ciklus.
Pritisnite dugme za “Uključivanje/isključivanje” da biste isključili mašinu za sušenje veša.

ⓘ Ako se izabere, uključiće se program protiv gužvanja u trajanju od 2 sata koji sprečava gužvanje u slučaju da ne izvadite veš kada program dođe do kraja.

ⓘ Očistite filter posle svakog sušenja (pogledajte deo "Čišćenje filtera").

ⓘ Ispustite vodu iz rezervoara za vodu posle svakog sušenja (pogledajte deo "Rezervoar za vodu")

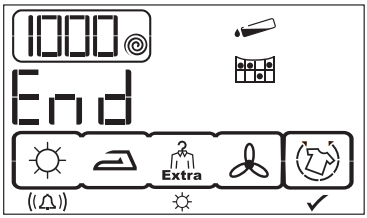

5 Održavanje i čišćenje

Kaseta filtera / Unutrašnja površina vrata

Ostaci i vlakna koji se oslobađaju sa veša u vazduh za vreme ciklusa sušenja sakupljaju se u „kaseti filtera“.

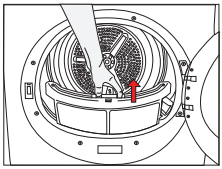
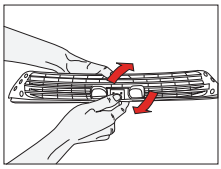
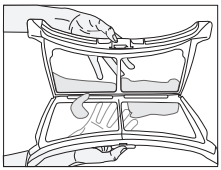
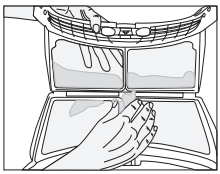

- Takva vlakna i ostaci se nakupljaju tokom nošenja i pranja.
- Uvek očistite filter i unutrašnju površinu poklopca posle svakog procesa sušenja.
- Možete da očistite filter i područje oko filtera usisivačem.

Da biste očistili filter:

1. Otvorite vrata za stavljanje veša.
2. Izvadite filter poklopca povlačenjem prema gore i otvaranjem filtera.
3. Očistite ostatke, vlakna i vatu rukom ili mekom krpom.
4. Zatvorite filter i vratite ga na mesto.

- Površina filtera se može začepiti ako se mašina duže koristi; ako se to desi, isperite filter vodom i osušite ga pre ponovne upotrebe.

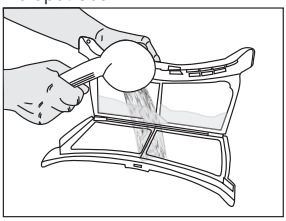

- Očistite kompletno unutrašnju površinu poklopca i zaptivke na vratima.

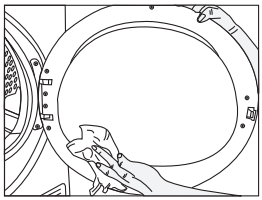

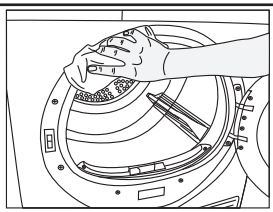

Senzor

U mašini za sušenje veša postoje senzori za vlagu koji detektuju da li je veš suv ili ne.
Da biste očistili senzor:

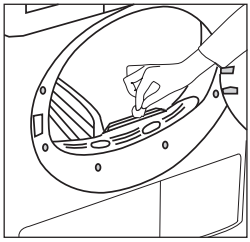

1. Otvorite vrata za stavljanje veša na mašini za sušenje veša.
2. Pustite da se mašina ohladi ako je radilo sušenje.
3. Obrišite metalne senzore mekom krpom natopljenom sirćetom i osušite ih.

- Čistite metalne senzore 4 puta godišnje.
- ⚠ Nikad ne koristite rastvarače, sredstva za čišćenje i slične supstance za čišćenje jer mogu da izazovu vatru i eksploziju!

Rezervoar za vodu

Vlaga u mokrom vešu se izvlači iz veša i kondenzuje. Izbacite vodu iz rezervoara za vodu posle svakog ciklusa sušenja ili tokom sušenja ako se upali lampica upozorenja za “Rezervoar za vodu”.

⚠Kondenzovana voda nije za piće!

⚠Nikad ne vadite rezervoar s vodom dok program radi! Ako zaboravite da izbacite vodu iz rezervoara, mašina za sušenje veša će prestati s radom za vreme sledećih ciklusa sušenja kad je rezervoar s vodom pun, a lampica s upozorenjem za “Rezervoar za vodu” uključena. U tom slučaju, pritisnite taster “Start/pauza/opoziv” da biste nastavili ciklus sušenja posle izbacivanja vode iz rezervoara.
Da biste izbacili vodu iz rezervoara:

1. Pažljivo izvadite rezervoar za vodu otvaranjem poklopca tabele s informacijama/izvlačenjem fioke.

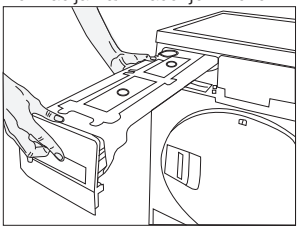

2. Izbacite vodu otvaranjem poklopca rezervoara s vodom.

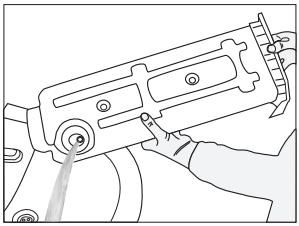

3. Ako u rezervoaru s vodom ima nakupljenih otpadaka, očistite ih i pritisnite da se zatvori.
4. Vratite rezervoar za vodu na mesto.

Za kondenzator

Vruć i vlažan vazduh u kondenzatoru se hlade hladnim vazduhom iz sobe. Tako se vruć vazduh koji cirkuliše u mašini za sušenje veša kondenzuje i upumpava u rezervoar.

Očistite kondenzator svakih 30 ciklusa sušenja ili jednom mesečno.

Da biste očistili kondenzator:

1. Ako je process sušenja proveden, otvorite vrata mašine i sačekajte dok se ne ohladi.

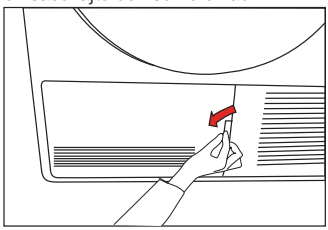

2. Otključajte 2 brave kondenzatora kad otvorite tabelu s infomacijama.

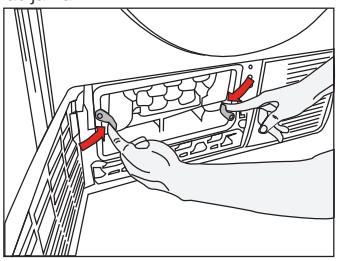

3. Izvucite kondenzator.

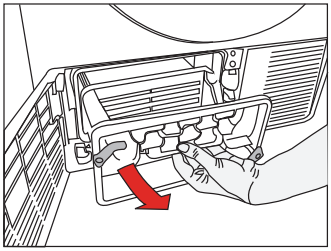

4. Očistite kondenzator koristeći vodu pod pritiskom iz armature za tuširanje i sačekajte da voda isteče.

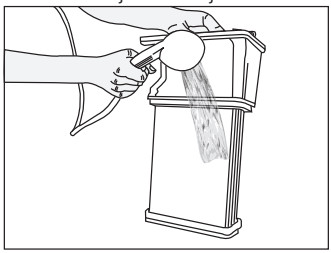

5. Kondenzator postavite u njegovo kućište. Pričvrstite 2 bravice i uverite se da su dobro učvršćene.

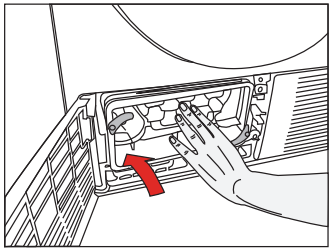

6. Zatvorite poklopac tabele s informacijama.

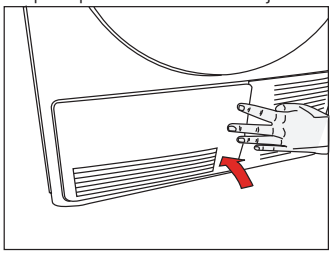

6 Predložena rešenja u slučaju problema

Proces sušenja traje predugo
• Možda je zapušena mrežica filtera. Operite je vodom.
Veš je mokar na kraju sušenja.
• Možda je zapušena mrežica filtera. Operite je vodom. • Možda ste stavili previše veša u mašinu. Nemojte da prepunjavate mašinu za sušenje veša.
Mašina za sušenje veša ne prebacuje programe ili se ne uključuje, Mašina za sušenje veša se ne uključuje kad se podesi.
• Možda nije uključena u struju. Proverite da li je mašina uključena u struju. • Vrata za veš su možda odškirnuta. Proverite da li su vrata za veš dobro zatvorena. • Programi možda nisu bili podešeni ili taster “Start/pauza/opoziv” možda nije pritisnut. Pobrinite se da program bude podešen i da nije na “Pauzi”. • Možda je uključeno “Zaključavanje zbog dece”. Isključite zaključavanje zbog dece.
Program je prekinut bez ikakvog razloga.
• Vrata za veš su možda odškirnuta. Proverite da li su vrata za veš dobro zatvorena. • Možda je isključena struja. Pritisnite taster “Start/Pauza/Opoziv” da biste uključili program.
Veš se skupio, zgužvao se ili je propao.
• Možda niste koristili odgovarajući program za vrstu veša. Sušite samo veš koji može da se suši u mašini za sušenje veša pošto proverite etikete na vešu. • Izaberite program sa odgovarajućom temperaturom za vrstu veša da biste osušili veš.
Osvetljenje bubnja se ne pali.
• Mašina za sušenje možda nije uključena pritiskom na taster "Uključivanje/isključivanje". Proverite da li je mašina za sušenje veša uključena. • Možda je pregorela sijalica. Pozovite ovlašćeni servis da zameni sijalicu.
Simbol „Kraj/ Protiv gužvanja“ trepće.
• Možda je uključen program protiv gužvanja u trajanju od 2 sata. Isključite mašinu za sušenje veša i izvadite veš.
Svetli simbol „Kraj/ Protiv gužvanja“.
• Program je došao do kraja. Isključite mašinu za sušenje veša i izvadite veš.
Voda curi kroz poklopac.
• Očistite unutrašnju površinu poklopca i gumicu na vratima.
Poklopac se sam otvara.
• Gurnite ga tako da se čuje "klik" kad se zatvori.
Za proizvode sa kondenzatorom:
Simbol upozorenja “Rezervoar za vodu” svetli.
• Možda je pun vode. • Možda traje program protiv gužvanja. Ispustite vodu u rezervoar za vodu.
Simbol “Čišćenje filtera” svetli.
• Filter možda nije očišćen. Očistite filter poklopca.
Simbol “Čišćenje kondenzatora” svetli.
• Fioka filtera/kondenzator možda nisu očišćeni. Očistite filtere u kondenzatoru/filter u fioci ispod table sa informacijama.

⚠ Ako se problem nastavi, zovite ovlašćeni servis.

Pred prvým použitím produktu si prečítajte túto príručku!

Vážený zákazník,
Dúfame, že výrobok, ktorý bol vyrobený v moderných podnikoch, a prešiel prísnym procesom kontroly kvality, vám poskytne veľmi dobré výsledky.
Odporúčame vám, aby ste si tento návod starostlivo prečítali skôr, ako začnete používať váš výrobok a aby ste si ho ponechali pre budúcu potrebu.

Táto používateľská príručka

- vám pomôže používať zariadenie rýchlo a bezpečne.
- Pred inštaláciou a spustením vášho zariadenia si prečítajte túto používateľskú príručku.
- Osobitne dodržiavajte pokyny týkajúce sa bezpečnosti.
- Ponechajte si túto používa teľskú príručku v pohodlnom dosahu pre nahliadnutie v budúcnosti.
- Prečítajte si všetky dodatočné materiály dodané s týmto produktom.

Uvedomte si, prosím, že táto používateľská príručka môže byť použiteľná pre niekoľko ďalších modelov.

Vysvetlenie symbolov

V celej tejto používateľskej príručke sú použité nasledujúce symboly:

Významné bezpečnostné informácie. Upozornenia na nebezpečné situácie vzhľadom na život a majetok.

Výstraha; Upozornenie na napájacie napätie.

Výstraha; Upozornenie na riziko požiaru.

Výstraha; Upozornenie na horúce povrchy.

Prečítajte si pokyny.

Užitočné informácie. Dôležité informácie alebo užitočné tipy ohľadom použitia.

Tento produkt obsahuje symbol samostatného roztriedenia pre odpadové elektrické a elektronické vybavenie (WEEE).
To znamená, že s týmto produktom sa musí narábať v súlade s európskou normou 2002/96/ES, aby sa mohol recyklovať alebo rozobrať, čím sa minimalizuje jeho dopad na životné prostredie. Ohľadom ďalších informácií kontaktujte vaše miestne alebo okresné úrady.
Elektronické produkty, ktoré nie sú súčasťou roztrieďovacieho procesu, sú potenciálne nebezpečné pre životné prostredie a ľudské zdravie, kvôli prítomnosti nebezpečných látok.

2960310374_SK/050113.1116

1 Významné bezpečnostné informácie

Táto časť obsahuje bezpečnostné informácie, ktoré sú užitočné pri predchádzaní následkom ublíženia na zdraví alebo poškodeniu majetku. Nedodržanie týchto pokynov spôsobí stratu platnosti všetkých záruk a zodpovednostných záväzkov.

Všeobecná bezpečnosť

- Zariadenie nikdy neumiestňujte na podlahu pokrytú kobercom, pretože v opačnom prípade nedostatok prietoku vzduchu môže spôsobiť prehriatie elektrických dielcov. Spôsobí to problémy s vaším zariadením.
- Ak je elektrický kábel alebo elektrická zástrčka poškodená, musíte zavolať autorizovanému servisnému zástupcovi, aby to opravil.
- Produkt by sa nemal pripájať do siete počas montáže, údržbárskych alebo opravných zásahov. Takéto zásahy by mal vždy vykonávať technický servis. Výrobca nebude niesť zodpovednosť za škody vyvstávajúce z procesov vykonávaných neautorizovanými osobami.
- Produkt pripojte k uzemnenej zásuvke s chránenej poistkou s príslušnou kapacitou uvedenou v tabuľke s technickými špecifikáciami.
- Produkt prevádzkujte pri teplotách medzi +5 °C a +35 °C.
- V produkte nepoužívajte elektrické zariadenia.
- Vzduchový vývod produktu nepripájajte k otvorom komína, ktoré sa používajú pre odvod výfukových plynov zariadení pracujúcich na plynové alebo iné palivo.
- Musíte zabezpečiť dostatočnú ventiláciu na predídenie úniku plynov zo zariadení pracujúcich na iné typy paliva, vrátane nahromadenia otvoreného ohňa v miestnosti z dôvodu efektu spätného plameňa.
- Pred každým naložením alebo po ňom vyčistite filter na žmolky.
- Sušičku nikdy nepoužívajte bez filtra na žmolky.
- Nedovoľte, aby sa okolo výpuste odpadu a v okolitých oblastiach hromadili vlákna, prach a nečistoty.
- Zásuvka sieťového kábla musí byť po inštalácii v dobrom dosahu.
- Na pripojenie sušičky k napájaciemu zdroju nepoužívajte predlžovacie káble, predlžovačky alebo adaptéry, aby sa zabránilo riziku zásahu elektrickým prúdom.
- Nevykonávajte žiadne zmeny na zástrčke dodanej s produktom. Ak nie je kompatibilná so zásuvkou, nechajte si zásuvku vymeniť kvalifikovaným elektrikárom za vhodnú náhradu.
- Predmety čistené alebo umývané pomocou benzínového/palivového oleja, prípravkov na suché pranie a iných vznietivých alebo výbušných materiálov, ako aj predmety, ktoré sú kontaminované alebo znečistené takýmito materiálmi, by sa nemali sušiť v tomto produkte, pretože emitujú horľavé a výbušné výpary.
- V sušičke nesušte veci čistené pomocou priemyselných chemikálií.
- V sušičke nesušte nevyprané veci.
- Veci, ktoré sú zašpinené látkami ako sú olej na varenie, acetón, alkohol, benzín, petrolej, čistič škvŕn, terpentín, vosky a odstraňovače voskov, sa musia pred sušením v sušičke prať v horúcej vode s dostatočným množstvom čistiaceho prostriedku.
- Tkaniny alebo vankúše obsahujúce penovú gumu (latexová pena), sprchovacie čiapky, vodotesné oblečenie, pogumované veci a oblečenie alebo vankúše vyplnené penovými poduškami by sa nemali sušiť v sušičke.
- Nepoužívajte aviválne prostriedky ani prostriedky na obmedzenie statickej elektriny, ak ich neodporúča výrobca aviválneho prostriedku alebo daného prostriedku.
- Toto zariadenie musí byť uzemnené. Zemniaca inštalácia znižuje riziko zásahu elektrickým prúdom otvorením dráhy s nízkym elektrickým odporom v prípade poruchy alebo zlyhania. Napájací kábel tohto produktu je vybavený vodičom a zemniacou zástrčkou, ktorá umožňuje uzemnenie produktu. Táto zástrčka musí správne nainštalovaná a zasunutá do zásuvky, ktorá je správne uzemnená v súlade so všetkými miestnymi zákonmi a predpismi.
- Zariadenie neinštalujte za uzamykateľné dvere so zámkom, posuvné dvere alebo dvere so závesom na opačnej strane ako má sušička.
- Neinštalujte ani neuskladňujte toto zariadenie na mieste, na ktorom bude vystavené vonkajším vplyvom.
- Nepohrávajte sa s ovládacími prvkami.
- Na produkte nevykonávajte žiadne opravy ani výmeny dielcov, a to ani v prípade, ak viete alebo máte schopnosť vykonať takýto zásah, pokiaľ to nie je jasne odporúčané v prevádzkových pokynoch alebo uvedené v príručke k údržbe.
- Vnútro zariadenia a výpustný kanálik by mal pravidelne čistiť kvalifikovaný servisný pracovník.
- Nesprávne zapojenie zemniaceho vodiča produktu môže mať za následok zásah elektrickým prúdom. Ak máte podozrenie z nesprávneho zapojenia uzemnenia, nechajte si ho skontrolovať kvalifikovaným elektrikárom, zástupcom servisu alebo personálom servisu.
- Nesiahajte do zariadenia, ak je bubon v pohybe.
- Ak sušičku nepoužívate, odpojte ju zo siete.
- Spotrebič nikdy neoplachujte vodou! Existuje tu nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! Pred čistením ju vždy odpojte z elektrickej siete vytiahnutím zo zásuvky.
- Zástrčky sa nikdy nedotýkajte mokrými rukami. Nikdy neodpájajte ťahaním za kábel, vždy ťahajte len uchopením za zástrčku. Ak je sieťový kábel alebo zástrčka poškodená, sušičku neuvádzajte do chodu!
- Nikdy sa nepokúšajte zariadenie opraviť svojpomocne, v opačnom prípade vystavujete svoj život a životy ostatných nebezpečenstvu.
- Pri poruchách, ktoré nie je možné vyriešiť pomocou

informácií v bezpečnostných pokynoch:
Zariadenie vypnite, odpojte ho, zatvorte vodovodný kohútik a kontaktujte zákaznícke servisné centrum.
- Sušičku nezastavujte, kým sa neskončí cyklus sušenia, pokiaľ rýchlo nevyberiete zo sušičky všetku bielizeň, aby ste ju rozložili a rozptýlili teplo.
- Pred zneškodnením alebo likvidáciou produktu odstráňte dvierka sušiaceho priestoru.
- Záverečný krok sušiaceho cyklu (cyklus chladenia) nastáva bez aplikácie tepla, aby sa zabezpečilo, že veci zostanú v teplote, ktorá ich nepoškodí.
- Avivážne prostriedky alebo podobné prípravky by sa mali používať podľa osobitných pokynov na ich používanie.
- Spodná bielizeň, ktorá obsahuje kovové vystuženia, sa nesmie dávať do sušičky. Mohlo by dôjsť k poškodeniu sušičky, ak by sa kovové výstuže počas sušenia uvoľnili.
- Pred naložením oblečenia skontrolujte, či ste v ňom nezabudli zapaľovače, mince, kovové časti, ihly a pod.
- V čase, keď sa vaša sušička nepoužíva alebo po vybratí bielizne po dokončení procesu sušenia, vypnite spotrebič pomocou tlačidla zapnutia/vypnutia. V prípadoch, keď je tlačidlo zapnutia/vypnutia zapnuté (zatiaľ čo sa privádza energia k sušičke), nechajte dvere sušičky zatvorené.

Zamýšľané použitie

- Tento produkt bol navrhnutý pre domáce použitie. Nemal by sa používať na iné účely.
- Produkt používajte len na sušenie bielizne s príslušným označením.
- Vo vašom zariadení sušte len veci uvedené v tejto príručke.
- Tento produkt nie je určený na používanie osobami s fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi poruchami, prípadne nezaškolenými alebo neskúsenými ľuďmi (vrátane detí), pokiaľ na nich nedohliada osoba, ktorá nesie zodpovednosť za ich bezpečnosť a ktorá ich vhodným spôsobom poučí o používaní produktu.

Bezpečnosť detí

- Elektrické spotrebiče sú pre deti nebezpečné. Pokiaľ je sušička v chode, udržiavajte deti mimo nej. Nedovoľte im manipulovať so sušičkou.
- Obalové materiály sú pre deti nebezpečné. Obalové materiály udržiavajte mimo dosah detí alebo ich odstráňte roztriedením na základe smerníc o odpade.
- Nedovoľte deťom, aby sadali/liezli na zariadenie alebo vchádzali do jeho vnútra.
- Na deti musíte dozerať, aby sa zaistilo, že sa so zariadením nebudú hrať.
- Keď odchádzate z miesta, kde sa nachádza produkt, zatvorte vstupné dvierka.

2 Inštalácia

S inštaláciou produktu sa obráťte na najbližšieho zástupcu autorizovaného servisu.

ⓘ Príprava lokality a elektrickej inštalácie produktu je zodpovednosťou zákazníka.

⚠ Inštalácia a elektrické zapojenia musí realizovať kvalifikovaný personál.

⚠ Pred inštaláciou vizuálne skontrolujte, či produkt neobsahuje vady. Ak sa tak stane, neinštalujte ho. Poškodené produkty ohrozujú vašu bezpečnosť.

Vhodné miesto na inštaláciu

- Nainštalujte produkt v prostredí, kde nie je riziko mrznutia, v stabilnej a vodorovnej polohe.
- Produkt používajte v dobre vetranom a bezprašnom prostredí.
- Neblokujte vetracie otvory vpredu a pod sušičkou materiálmi ako sú dlhé navrstvené rohožky a drevené pásy.
- Neumiestňujte produkt na dlhú navrstvenú rohožku alebo na podobné povrchy.
- Zariadenie neinštalujte za uzamykateľné dvere so zámkom, posuvné dvere alebo dvere so závesom, ktoré by mohli zasiahnuť produkt.
- Po inštalácii by produkt mal zostať na mieste, kde boli pripojený k elektrickej sieti. Pri inštalácii produktu sa uistite, že sa zadná stena ničoho nedotýka (výlevka, konzola atď.) a tiež venujte pozornosť inštalácii produktu na miesto, kde zostane permanentne.

⚠ Neumiestňujte spotrebič na elektrický kábel.

• Umiestnite ho do vzdialenosti minimálne 1,5 cm od stien ostatného nábytku.

Demontovanie prepravných bezpečnostných prvkov

⚠ Pred prvým použitím produktu demontujte prepravné bezpečnostné prvky.

1. Otvorte vstupné dvierka.
2. V bubne sa nachádza nylónové vrecko, ktoré obsahuje kúsok látky styrofoam. Držte ho za jeho časť s označením XX.
3. Potiahnite nylón smerom k sebe a odpojte prepravné bezpečnostné prvky.

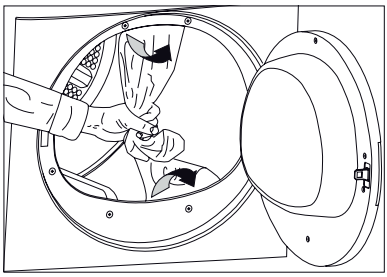

⚠ Pred prvým použitím produktu sa uistite, že ste vybrali prepravné bezpečnostné prvky (nylón + kúsky látky styrofoam). V bubne nenechávajte žiadne predmety.

Inštalácia pod pracovnú dosku

- Osobitná časť (časť č.: 297 360 0100) vrátenie hornej časti na pôvodné miesto musí byť zabezpečené a nainštalované autorizovaným servisným zástupcom, aby sa sušička mohla používať pod pracovnou doskou alebo v skrinke. Nikdy by sa nemala používať bez hornej časti.
- Pokiaľ svoju sušičku inštalujete pod pracovnú dosku alebo do skrinky, medzi bočnou a zadnou stenou sušičky a stenami pracovnej dosky/skrinky ponechajte priestor najmenej 3 cm.

Montáž nad práčku

- Pre inštaláciu nad práčku by sa malo medzi dvoma spotrebičmi použiť spojovacie zariadenie. Spojovacie zariadenie (časť č. 297 720 0200 biela/297 720 0500 sivá) musí byť nainštalované autorizovaným servisným zástupcom.
- Umiestnite produkt na pevnú podlahu. Ak bude umiestnený na práčku, ich približná spoločná hmotnosť pri naplnení môže dosiahnuť 180 kg. Podlaha preto musí mať schopnosť uniesť zaťaženie!

Pripojenie vývodu vody;

Pri produktoch, ktoré sú vybavené kondenzátorom, sa voda nahromadená počas cyklu sušenia zozbiera v nádrži na vodu. Nahromadenú vodu by ste mali po každom cykle sušenia vypustiť.

Nahromadenú vodu môžete priamo odoslať cez odtokovú hadicu vody, ktorá sa dodala so spotrebičom, namiesto toho, aby ste pravidelne vypúšťali vodu nahromadenú v nádrži na vodu.

Napojenie hadice na odvod vody;

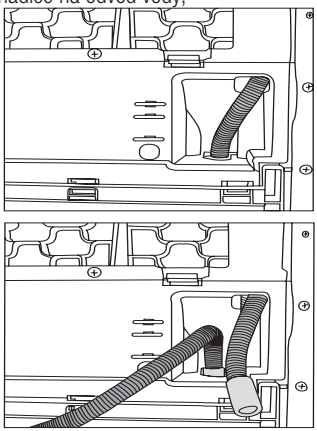

1. Vyberte hadicu na sušičke vytiahnutím za jej koniec. Na vybratie hadice nepoužívajte žiadne nástroje.
2. Napojte špeciálnu odtokovú hadicu dodávanú so sušičkou na armatúru.
3. Druhý koniec hadice na vypúšťanie vody môže byť pripojený priamo na odtok odpadovej vody alebo k umývadlu. Pri všetkých typoch pripojení musí byť armatúra vždy zaistená. Ak sa hadica dostane von zo svojho miesta počas vypúšťania vody, váš dom môže

byť zaplavený.
Dôležité:
- Hadica by mala byť pripojená vo výške maximálne 80 cm.
- Musíte byť opatrní, aby sa hadica neprišKrtila alebo nezahla.
- Koniec hadice by nemal byť ohnutý, nemal by byť pristúpený a nesmie byť poskladaný medzi odtokom a sušičkou.

Nastavenie nožičiek

Aby sa zabezpečilo, že vaša sušička pracuje tichšie a bez kmitania, na nožičkách musí stáť vodorovne a vyvážene. Sušičku dajte do rovnováhy pomocou nastavenia nožičiek. Otáčajte nimi až pokiaľ sušička nestojí vodorovne a pevne.

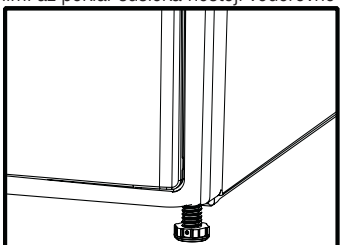

ⓘ Nastaviteľné nožičky nikdy nevykrúcajte z krytov.

Pripojenie elektriny

Produkt pripojte k uzemnenej zásuvke s chránenou poistkou s príslušnou kapacitou uvedenou v tabuľke s technickými špecifikáciami. Naša spoločnosť nebude zodpovedná za žiadne poškodenie, ktoré môže vzniknúť, pokiaľ sa sušička používa v okruhu bez uzemnenia.
- Pripojenie musí byť v súlade s platnými predpismi.
- Ak je hodnota prúdu poistky alebo prerušovača u vás doma nižšia ako 16 ampérov, kontaktujte kvalifikovaného elektrikára a nechajte si namontovať 16 ampérovú poistku.
- Zásuvka sieťového kábla musí byť po inštalácii v dobrom dosahu.
- Napätie a prípustná ochrana poistky alebo prerušovača sú stanovené v časti „Technické údaje“.
- Stanovené napätie musí byť rovnaké ako napätie elektrickej siete.
- Nerealizujte pripojenia pomocou predlžovacích káblov alebo predlžovačiek.
- Vzdialenosť kontaktu hlavnej poistky a vypínačov musí byť minimálne 3 mm.

⚠Poškodený elektrický kábel musí vymeniť kompetentný elektrikár.

⚠Ak je produkt chybný, nie je možné ho uvádzať do chodu, pokiaľ nie je opravený! Existuje tu nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!

Prvé použitie

- Pred zavolaním zástupcu autorizovaného servisu pripravte produkt na prevádzku tým, že sa uistíte o správnosti jeho umiestnenia a napájacieho zdroja. Ak nie sú, zavolajte kompetentného elektrikára, aby vykonal všetky nevyhnutné opatrenia.
- Uistite sa, že elektrické zapojenia produktu sú v súlade s pokynmi udanými v príslušných kapitolách tejto príručky.

Zneškodnenie obalového materiálu

Obalové materiály sú pre deti nebezpečné. Všetky baliace materiály skladujte na bezpečnom mieste mimo dosahu detí. Obalové materiály vašej sušičky sú vyrobené z recyklovateľných materiálov. Trieďte a likvidujte ich v súlade pokynmi pre recyklovaný odpad. Neodstraňujte ich spolu s bežnými domácimi odpadmi.

Preprava zariadenia

1. Zariadenie odpojte od siete.
2. Odpojte odvod vody (ak je zapojený) a pripojenia ku komínu.
3. Pred prepravou vypustite všetku vodu, ktorá zostala v zariadení.

Odstránenie starej sušičky

Odstráňte svoj starý spotrebič spôsobom šetrným k životnému prostrediu.
Obráťte sa na vášho miestneho zástupcu alebo na zberné miesto pevného odpadu vo vašej samospráve, aby ste sa dozvedeli, ako vašu sušičku zlikvidovať.
Pred odstránením svojej starej sušičky odrežte elektrickú zástrčku a znefunkčnite zámok vstupných dvierok, aby nehrozilo nebezpečenstvo deťom.

Technická špecifikácia

SK

Výška (nastaviteľná)	84.6 cm
Šírka	59.5 cm
Hĺbka	53 cm
Kapacita (max.)	7 kg
Hmotnosť (čistá)	36 kg
Napätie	Pozrite typový štítok
Menovitý vstup napájania	
Kód modelu	

Typový štítok sa nachádza za nakladacími dverami.

3 Úvodné prípravy na sušenie

Kroky smerujúce k úspore energie:

- Uistite sa, že produkt prevádzkujete pri plnej kapacite, avšak dávajte pozor, aby ste ju neprekročili.
- Bielizeň pri praní žmýkajte pri najvyššej možnej rýchlosti. Tým sa skráti čas sušenia a zníži sa spotreba energie.
- Sušte spolu rovnaké typy bielizne.
- Programy vyberajte podľa pokynov v používateľskej príručke.
- Uistite sa, že v prednej a zadnej časti zariadenia je k dispozícii dostatočný odstup na cirkuláciu vzduchu. Neblokujte mriežku na prednej strane produktu.
- Ak to nie je nevyhnutné, počas sušenia neotvárajte dvierka na zariadení. Ak musíte nevyhnutne otvoriť dvierka, dajte pozor, aby ste ich nenechali otvorené dlho.
- Počas sušenia nepridávajte ďalšiu (mokrú) bielizeň.
- Chuchvalce a vlákna uvoľnené z bielizne do vzduchu počas cyklu sušenia sa zbierajú vo „filtri vlákien". Pred každým naložením alebo po ňom vyčistite filter na žmolky.
- U modelov s kondenzátorom sa uistite, že kondenzátor pravidelne vyčistíte minimálne raz mesačne alebo po každých 30 cykloch sušenia.
- U vetraných modelov sa riaďte pravidlami pre pripojenie ku komínu v používateľskej príručke a venujte pozornosť čisteniu komína.
- Počas sušenia dobre vetrajte miestnosť, kde sa nachádza sušička.
- Pri energeticky úsporných modeloch s lampami uchovajte zatvorené dvierka v čase, keď sa vaša sušička nepoužíva, ak sa stlačí tlačidlo zapnutia/vypnutia (ak sa privádza energia do sušičky).

Oblečenie vhodné na sušenie v sušičke

Vždy dodržiavajte odporúčania na odevných štítkoch. V tejto sušičke sušte len bielizeň so štítkom, na ktorom je uvedené, že pri výbere vhodného programu je vhodná na sušenie v sušičke.

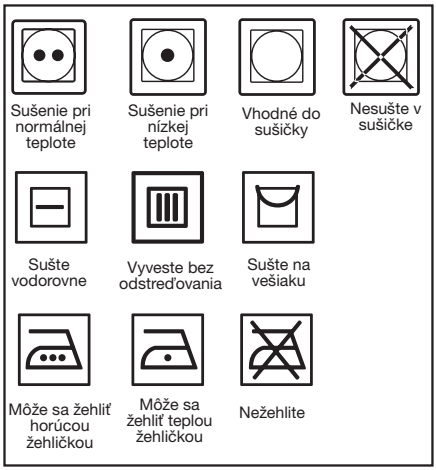

Oblečenie nevhodné na sušenie v sušičke

- Kusy bielizne s kovovými súčasťami, ako sú napríklad spony na opaskoch a kovové gombíky, môžu sušičku poškodiť.
- Nesušte v sušičke kusy ako sú napríklad vlnené a hodvábne oblečenie, nylonové pančuchy, jemné vyšívané látky, oblečenie s kovovými doplnkami a kusy ako napríklad spacie vaky.
- Oblečenie vyrobené z jemných a hodnotných látok a tiež čipkované záclony sa môžu zvrásniť. Takéto oblečenie nesušte v sušičke!
- Nesušte v sušičke kusy z nepriepustných vlákien, ako napríklad vankúše a prešívané prikrývky.
- Oblečenie vyrobené z gumovej peny alebo gumy zmení tvar.
- Nesušte v sušičke oblečenie, ktoré obsahuje gumu.
- Nesušte v sušičke oblečenie vystavené pôsobeniu nafty, oleja, horľavých alebo výbušných činidiel, dokonca ani ak sú predtým vypraté.
- Do sušičky sa nesmie dávať príliš mokrá bielizeň alebo bielizeň, z ktorej kvapká voda.
- Predmety čistené alebo umývané pomocou benzínového/palivového oleja, prípravkov na suché pranie a iných vznietivých alebo výbušných materiálov, ako aj predmety, ktoré sú kontaminované alebo znečistené takýmito materiálmi, by sa nemali sušiť v tomto produkte, pretože emitujú horľavé a výbušné výpary.
- V sušičke nesušte veci čistené pomocou priemyselných chemikálií.
- Nesušte v sušičke oblečenie, ktoré nebolo vyprané.
- Veci, ktoré sú zašpinené látkami ako sú olej na varenie, acetón, alkohol, benzín, petrolej, čistič škvŕn, terpentín, vosky a odstraňovače voskov, sa musia pred sušením v sušičke prať v horúcej vode s dostatočným množstvom čistiaceho prostriedku.
- Tkaniny alebo vankúše obsahujúce penovú gumu

(latexová pena), sprchovacie čiapky, vodotesné oblečenie, pogumované veci a oblečenie alebo vankúše vyplnené penovými poduškami by sa nemali sušiť v sušičke.
- Nepoužívajte aviváže prostriedky ani prostriedky na obmedzenie statickej elektriny, ak ich neodporúča výrobca aviváže prostriedku alebo daného prostriedku.
- V sušičke nesušte spodnú bielizeň vystuženú kovovými časťami. Ak sa tieto kovové výstuhy uvoľnia alebo prasknú počas sušenia, poškodia vašu sušičku.

Príprava oblečenia na sušenie
- Pred vložením bielizne do zariadenia skontrolujte, či vo vreckách alebo inde nezostali zapaľovače, mince, kovové predmety, ihly atď.
- Zjemňovače tkanín alebo podobné produkty sa musia používať v súlade s pokynmi výrobcu na príslušných produktoch.
- Všetka bielizeň sa musí točiť pri najvyššej možnej rýchlosti otáčok, ktorú sušička dovoľuje pre daný typ tkaniny.
- Po praní môže byť bielizeň zamotaná. Pred umiestnením do sušičky bielizeň oddeľte.
- Roztrieďte bielizeň podľa typu a hrúbky. Sušte spolu rovnaký typ bielizne. Napr.: kuchynské utierky a obrusy sa vysušia rýchlejšie ako hrubé uteráky.

Prispôsobenie povoleného zaťaženia

⚠ Dodržiavajte informácie v „Tabuľke na výber programov". Program spustite vždy v súlade s maximálnym povoleným zaťažením.

ⓘ Neodporúča sa pridať do sušičky viac prádla, ako je množstvo uvedené na obrázku. Keď je sušička príliš zaťažená, výsledky sušenia sa znížia. Okrem toho sa môže poškodiť sušička alebo oblečenie.

ⓘ Umiestnite oblečenie do bubna voľne, aby sa nezamotalo.

ⓘ Veľké kusy (napr.: posteľné plachty, prešívané prikrývky, veľké obrusy) sa môžu zoskupiť. Počas sušenia vypnite sušičku 1-2 krát, aby ste oddelili zoskupenú bielizeň.

Nasledujúce hmotnosti sú uvedené ako príklady.

Domáce druhy	**Približná hmotnosť (g)**
Bavlnené obliečky na prikrývku (dvojité)	1500
Bavlnené obliečky na prikrývku (na jednu)	1000
Posteľné plachty (dvojité)	500
Posteľné plachty (na jednu posteľ)	350
Veľké obrusy	700
Malé obrusy	250
Obrúsky	100
Osušky	700
Uteráky	350
Oblečenie	**Približná hmotnosť (g)**
Blúzky	150
Bavlnené košele	300
Tričká	200
Bavlnené šaty	500
Šaty	350
Džínsy	700
Vreckovky (10 kusy)	100
Tričká	125

Vkladanie
- Otvorte vstupné dvierka.
- Vložte kusy oblečenia voľne do sušičky.
- Zatlačte vstupné dvierka, aby sa zatvorili. Zabezpečte, aby sa jednotlivé kusy nezachytili do dvierok.

4 Výber programu a ovládanie vašej sušičky

Ovládací panel

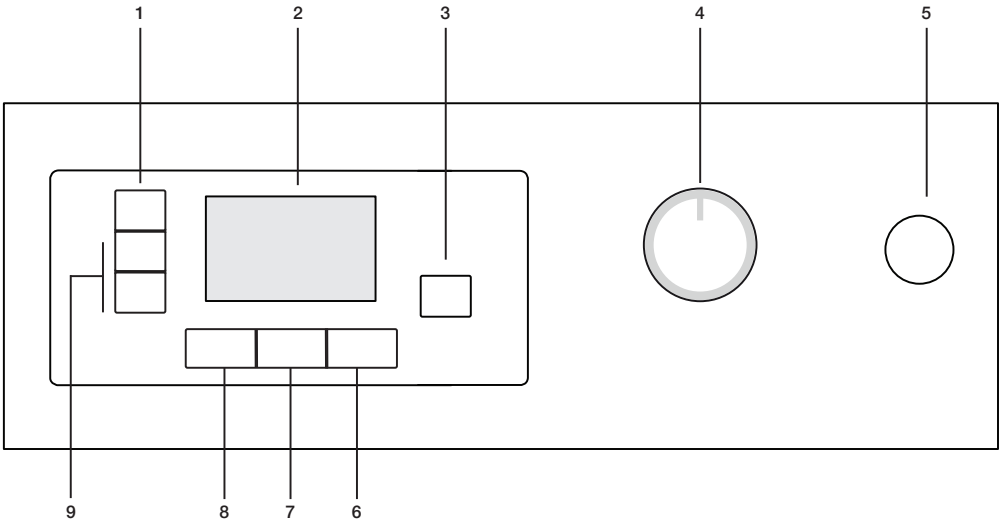

1. Rýchlosť otáčania práčky*/ Výber programu časovača
Rýchlosť otáčania používaná na žmýkanie bielizne v práčke/Indikuje čas pre programy časovača.

2. Displej
Indikuje stav zariadenia.

3. Tlačidlo Spustiť/pozastaviť/zrušiť
Používa sa na spúšťanie, pozastavenie a zrušenie programu.

4. Otočný regulátor pre výber programu
Používa sa na výber programu.

5. Tlačidlo zapnutia/vypnutia
Používa sa na zapnutie a vypnutie zariadenia.

6. Zabránenie v pokrčení
Zabraňuje pokrčeniu bielizne, keď zariadenie dokončí program.

7. Úroveň vysušenia
Používa sa na nastavenie požadovanej úrovne vysušenia.

8. Zrušiť zvukové upozornenie
Používa sa na zrušenie zvukového varovania na konci programu.

9. Tlačidlá odloženého spustenia
Používa sa na nastavenie časového oneskorenia.

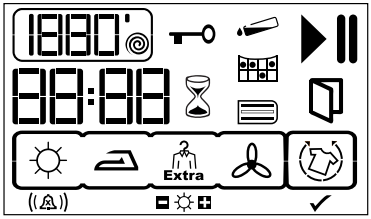

- Rýchlosť odstreďovania/programy časovača *
- Ikona prevádzky
- Ikona pozastavenia
- Ikona upozornenia na naplnenie nádoby na vodu
- Ikona upozornenia na vyčistenie filtra
- Ikona upozornenia na vyčistenie kondenzátora
- Indikátor zostávajúceho času
- Ikona upozornenia detskej zámky
- Režim časového oneskorenia
- Ikona upozornenia na otvorené dvierka
- Režim Zabránenie v pokrčení
- Úroveň zvukového upozornenia/zrušenie zvukového upozornenia
- Stupeň sušenia
- Aktivovalo sa zabránenie v pokrčení

* Rýchlosť odstreďovania sa používa na presnejšie zobrazenie zostávajúceho času. Nemá vplyv na výkon vášho zariadenia.

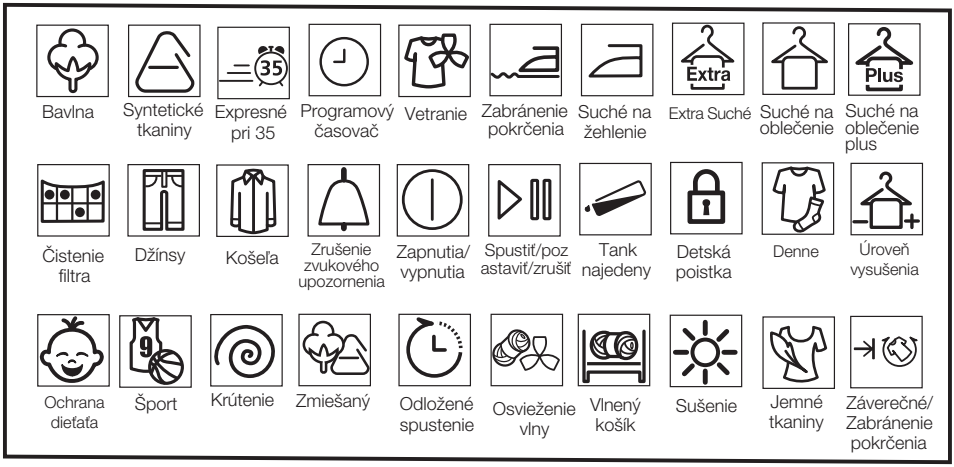

Príprava práčky

1. Zapojte práčku do zásuvky.
2. Vložte bielizeň do práčky.
3. Stlačte tlačidlo „Zapnutie/Vypnutie“.

ⓘ Stlačenie tlačidla Zapnutie/Vypnutie neznamená nevyhnutne, že sa spustil program. Na spustenie programu stlačte tlačidlo „Spustenie/Pozastavenie/Zrušenie“.

Výber programu

Rozhodnite sa pre vhodný program z tabuľky uvedenej nižšie, ktorá obsahuje teploty sušenia v stupňoch. Požadovaný program vyberte gombíkom na výber programu.

Extra suché	Sušenie pri veľmi vysokej teplote len pre bavlnenú bielizeň. Hrubú a viacvrstvovú bielizeň (napr. uteráky, ľanová bielizeň, džínsy) je vysušené tak, že si pred odložením do skrine nevyžaduje žehlenie.
Suché na odloženie	Normálna bielizeň (napr.: obrusy, spodná bielizeň) je vysušená tak, že si pred odložením do skrine nevyžaduje žehlenie.
Suché na žehlenie	Normálna bielizeň (napr. blúzky, kostýmy) je vysušená tak, aby bola pripravená na žehlenie.

ⓘ Pre ďalšie podrobnosti o programe, pozri „Tabuľka na výber programov“.

Hlavné programy

V závislosti na type tkaniny sú k dispozícii nasledujúce hlavné programy:

•Bavlnené tkaniny

S týmto programom môžete sušiť svoje odolné oblečenie. Suší pri vysokej teplote. Odporúča sa použiť ho na bavlnené kusy (akými sú napríklad posteľné plachty, prešívané prikrývky, spodná bielizeň, atď.).

•Syntetické tkaniny

S týmto programom môžete sušiť svoje menej odolné oblečenie. V porovnaní s programom Bavlnené tkaniny suší pri nižšej teplote. Odporúča sa pre syntetické oblečenie (ako napríklad košele, blúzky, zmesové odevy zo syntetických tkanín/bavlny, atď.).

ⓘ Nesušte v sušičke záclony a čipky.

Špeciálne programy

Pre zvláštne prípady sú k dispozícii aj ďalšie programy:

ⓘ Dodatočné programy sa môžu líšiť podľa modelu vašej práčky.

•Expresné pri 35

Tento program môžete použiť na sušenie bavlnenej tkaniny, ktorá sa odstreďovala pri vysokých rýchlostiach vo vašej práčke. Tento program suší 2 kg bavlnenej bielizne (2 košele/5 tričká) 35 minút.

ⓘ Aby ste dosiahli lepšie výsledky z programov sušenia, vaša bielizeň sa musí oprať pri vhodnom programe a odstrediť pri odporúčaných rýchlostiach odstreďovania vo vašej práčke.

•Košeľa

Tento program suší košele jemnejšie a menej ich krčí, vďaka čomu sa ľahšie žehlia.

ⓘ Na konci programu vám môže na košeliach zostať trochu vlhkosti. Odporúča sa, aby ste košele nenechávali v sušičke.

•Džínsy

Tento program môžete použiť na sušenie džínsov, ktoré sa odstreďovali pri vysokých rýchlostiach vo vašej práčke.

ⓘ Pozrite si príslušnú časť tabuľky programu.

•Zmiešané

Používa sa na sušenie syntetickej a bavlnenej bielizne, ktorá nepúšťa farbu. Používa sa na bielizeň, ktorá je vhodná na sušenie.

•Šport

Používa sa na sušenie bielizne vyrobenej zo syntetických, bavlnených alebo kombinovaných látok, ktoré sú označené štítkom, ktorý vypovedá o tom, že sú vhodné na sušenie.

•Osvieženie vlny
Túto funkciu môžete použiť na prevetranie a zjemnenie vlneného prádla, ktoré je možné prať v pračke. Nepoužívajte túto funkciu na úplné vysušenie vášho prádla. Po skončení programu vytiahnite prádlo a prevetrajte ho.

•Denne
Tento program sa používa na každodenné sušenie bavlnenej a syntetickej textílie a trvá 1 hodinu.

•Ochrana dieťaťa
Tento program sa používa na detské oblečenie, ktoré má na štítku schválenie pre sušenie v sušičke.

•Jemné tkaniny
Pri nižšej teplote môžete sušiť svoju veľmi jemnú bielizeň, ktorá je vhodná na sušenie alebo bielizeň, pre ktorú je doporučené ručné pranie.

ⓘ Odporúča sa používať plátené vrecúško, aby sa zabránilo pokrčeniu alebo poškodeniu niektorých jemných častí oblečenia alebo bielizne. Po ukončení programu oblečenie ihneď vyberte zo sušičky a zaveste ho, aby sa zabránilo pokrčeniu.

•Vetranie
10 minút prebieha len vetranie bez vháňania horúceho vzduchu. Vďaka tomuto programu môžete vyvetrať svoje oblečenie, ktoré bolo dlhý čas odložené v uzatvorenom priestore, aby sa zbavilo nepríjemných pachov.

•Programový časovač

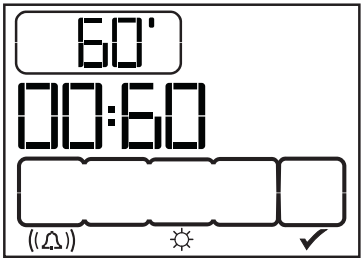

Na dosiahnutie želanej výslednej úrovne sušenia si môžete zvoliť jeden z 10 min., 20 min., 30 min., 40 min., 50 min., 60 min., 80 min., 100 min., 120 min., 140 min. and 160 min. programov časovača pri nízkej teplote. Program vykoná sušenie v zvolenom čase bez ohľadu na teplotu sušenia.

Zobrazenie èasu

Displej ukazuje zostávajúci čas do ukončenia programu, zatiaľ čo je program spustený. Čas je zobrazený v hodinách a minútach v tvare „02:30:00“. Obrázok s príkladom displeja znázorňuje sušičku, keď je v prevádzke a je aktivovaný zámok proti deťom.

ⓘ Dĺžka trvania programu sa môže líšiť od hodnôt v tabuľke spotreby vzhľadom na zmeny tlaku vody, tvrdosti a teploty vody, okolitej teploty, typu a množstva bielizne, vybraných prídavných funkcií a zmien v napájacom napätí.

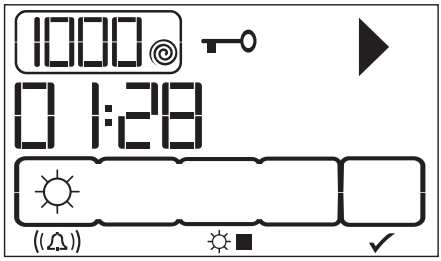

Tabuľka na výber programov a spotreby
Tabuľka programov

SK

Programy	Náplň (kg)	Rýchlosť odstreďovania práčky (ot/min)	Približné množstvo zvyšnej vlhkosti	Čas sušenia (minúty)
Bavlnené/farebné tkaniny				
Extra suché	7	1000	% 60	124
Suché na oblečenie	7	1000	% 60	116
Suché na žehlenie	7	1000	% 60	90
Expresné pri 35	2	1200	% 50	35
Košeľa	1.5	1200	% 50	40
Džínsy	4	1200	% 50	80
Jemné tkaniny	1.75	600	% 40	40
Zmiešaný	4	1000	% 60	83
Sport	4	1000	% 60	90
Osvieženie vlny	1.5	600	% 50	6
Denne	4	1200	% 50	59
Ochrana dieťaťa	3	1000	% 60	65
Syntetické tkaniny				
Suché na oblečenie	3.5	800	% 40	45
Hodnoty spotreby energie				
Programy	Náplň (kg)	Rýchlosť odstreďovania práčky (ot/min)	Približné množstvo zvyšnej vlhkosti	Hodnota spotreby energie kWh
Bavlnené a ľanové tkaniny Suché na oblečenie*	7	1000	% 60	4.15
Bavlnené tkaniny Suché na žehlenie	7	1000	% 60	3.25
Syntetické oblečenie pripravené na nosenie	3.5	800	% 40	1.42

* : Program energetického označovania (EN 61121:2012)
Všetky hodnoty uvedené v tabuľke boli stanovené podľa normy EN 61121:2012. Tieto hodnoty sa môžu líšiť od tabuľky na základe typu bielizne, rýchlosti odstreďovania bielizne, podmienok prostredia a kolísaniu napätia.

Prídavná funkcia

Zvukové upozornenie



Zrušiť zvukové upozornenie | Úroveň 1 zvukového upozornenia | Úroveň 2 zvukového upozornenia | Úroveň 3 zvukového upozornenia

Pri ukončení programu bude vaša sušička vydávať zvukové upozornenie. Ak nechcete počuť toto bzučanie alebo chcete zmeniť úroveň hlasitosti, stlačte tlačidlo „Hladina hlasitosti“. Keď sa na obrazovke zobrazí „x“, zvukový signál nezaznie.

ⓘ Túto funkciu je možné zvoliť pred spustením alebo po spustení programu.

Stupeň sušenia



Používa sa na nastavenie požadovanej úrovne vysušenia. Keď sa zobrazí znak „+“, vykonáva sa viac sušenia v porovnaní s predvolenými nastaveniami a keď sa zobrazí znak „-“, vykonáva sa menej sušenia. Doba programu sa môže zmeniť v závislosti od výberu.

⚠ Túto funkciu je potrebné vybrať pred spustením programu.

Zabránenie v pokrčení

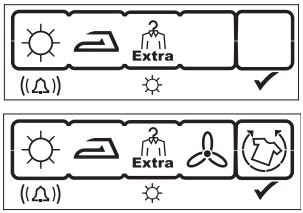

Dvojhodinový program na zabránenie pokrčenia určený na zabránenie pokrčenia bielizne sa aktivuje, ak po skončení programu bielizeň nevyberiete zo sušičky. Tento program otáča bielizeň v 600 sekundových intervaloch, aby sa zabránilo pokrčeniu. Aktivujte stlačením tlačidla „Zabránenie pokrčenia“.

Zabránenie pokrčenia je aktivované, ale program beží v znázornení prvého príkladu. Sušenie je ukončené a prvý krok zabránenia pokrčenia bol spustený v druhom znázornení.

Zmena kontrastu

Kontrast je možné nastaviť, aby sa symboly na displeji zobrazovali jasnejšie. Najmä môže byť potrebné zmeniť kontrast nastavenia displeja, keď je sušička nainštalovaná nad práčkou.

Stlačte a podržte tlačidlo Rýchlosť otáčania/Čas na približne 3 sekundy.

Keď sa po uplynutí 3 sekúnd zmení kontrast, všetky symboly na displeji sa zviditeľnia na 3 sekundy na znázornenie ukončenia procesu.

Vykonajte rovnaký postup, aby ste obnovili predchádzajúce nastavenie kontrastu.

Výstražné kontrolky

ⓘ Výstražné kontrolky sa môžu líšiť podľa modelu vašej sušičky.

Čistenie filtra

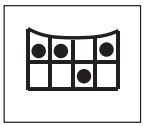

Po ukončení programu sa rozsvieti výstražný symbol na pripomenutie čistenia filtra.

ⓘ Ak výstražný symbol čistenie filtra svieti nepretržite, pozrite si prosím kapitolu „Navrhované riešenia problémov“.

Nádoba na vodu

Výstražný symbol sa rozsvieti na konci programu, alebo keď je nádoba plná vody. Ak výstražný symbol začne svietiť, zatiaľ čo prebieha programu, zariadenie zastaví svoju činnosť. Aby sa sušička opätovne spustila, vylejte vodu z nádoby na vodu. Stlačte tlačidlo „Spustenie/Pozastavenie/Zrušenie“, aby sa program spustil po vyprázdnení nádoby na vodu. Výstražný symbol sa vypne a program bude pokračovať.

Čistenie kondenzátora

Výstražný symbol sa zapína v istom intervale, aby vám pripomenul, že je potrebné vyčistiť kondenzátor.

Otvorenie dvierok

Rozsvieti sa symbol otvorených dverí sušičky.

Odložené spustenie

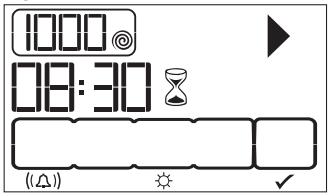

Pomocou funkcie „Odložené spustenie“ môžete oddialiť spustenie programu až o 24 hodín.
1. Otvorte vstupné dvierka a vložte bielizeň.
2. Nastavte program sušenia a rýchlosť otáčok a v prípade potreby vyberte prídavné funkcie.
3. Na nastavenie požadovaného odloženia spustenia stlačte tlačidlá „Odložené spustenie“ „+“ alebo „-“. Symbol časového oneskorenia bude blikať.
4. Stlačte tlačidlo „Spustiť/Pozastaviť/Zrušiť“. Vtedy sa začne odpočítavať odložené spustenie. Symbol časového oneskorenia sa rozsvieti. Symbol spustenia sa rozsvieti.

Bodka „.“ uprostred zobrazeného času odloženého spustenia začne blikať.
Počas doby odloženého spustenia je možné doplniť viac bielizne alebo ju vybrať. Na konci procesu odpočítavania odloženého spustenia zhasne symbol odloženého spustenia a sušenie sa spustí podľa toho, ako je zobrazená dĺžka trvania programu. Čas na displeji predstavuje celkový bežný čas sušenia a čas oneskorenia.
Časové oneskorenie sa spustí stlačením tlačidla spustiť/pozastaviť/zrušiť na znázornenom obrázku.

Zmena času odloženého spustenia

Ak chcete zmeniť čas počas odpočítavania:
1. Na zrušenie programu stlačte na 3 sekundy tlačidlo „Spustenie/Pozastavenie/Zrušenie“. Funkcia časového oneskorenia sa musí nastaviť znovu pre požadovaný čas.
2. Na nastavenie požadovaného odloženia spustenia stlačte tlačidlá odloženého spustenia „+“ alebo „-“.
3. Stlačte tlačidlo „Spustiť/Pozastaviť/Zrušiť“. Symbol časového oneskorenia sa rozsvieti. Symbol pozastavenia zhasne. Symbol spustenia sa rozsvieti.
4. Bodka „.“ uprostred zobrazeného času odloženého spustenia začne blikať.

Zrušenie odloženého spustenia

Ak chcete zrušiť odpočítavanie odloženého spustenia a ihneď spustiť program:
1. Na zrušenie programu stlačte na 3 sekundy tlačidlo „Spustenie/Pozastavenie/Zrušenie“.
2. Potom na spustenie požadovaného programu stlačte tlačidlo „Spustenie/Pozastavenie/Zrušenie“.

Spúšťanie programu

1. Na spustenie programu stlačte tlačidlo „Spustenie/Pozastavenie/Zrušenie“.
2. Tlačidlo „Spustenie/Pozastavenie“ sa rozsvieti, čo je dôkazom, že program sa spustil a ikona „:“ symbol medzi zostávajúcim časom zostane blikať.

Priebeh programu

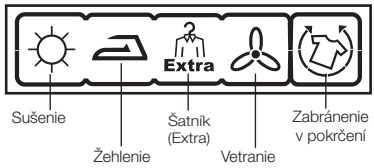

Postup prebiehajúceho programu je zobrazený pomocou niekoľkých symbolov na obrazovke.
Na začiatku každého programového kroku sa rozsvieti príslušný symbol v rade symbolov a tak na konci programu zostanú rozsvietené všetky symboly. Symbol, ktorý je rozsvietený úplne vpravo v rade symbolov označuje krok, ktorý práve prebieha.

„Sušenie“:
- Rozsvieti sa pri všetkých programoch, okrem sušenia a ventilácie.

„Suché na žehlenie“:
- Začne svietiť, pokiaľ stupeň vysušenia dosiahne krok „Suché na žehlenie“ a zostane rozsvietená až do nasledujúceho kroku.

„Suché na odloženie“:
Začne svietiť, pokiaľ stupeň vysušenia dosiahne krok „Suché na odloženie“ a zostane rozsvietená až do nasledujúceho kroku.

„Suché na odloženie extra“:
Začne svietiť, keď stupeň sušenia dosiahne krok „Suché na odloženie extra“.

„Vetranie“:
- Rozsvieti sa, keď program skončí.

ⓘ Ikona zabránenia pokrčeniu sa rozsvieti na konci programu, ak je funkcia zabránenie pokrčeniu aktivovaná.

Zmena programu po spustení programu

Po spustení sušičky môžete využiť túto funkciu na sušenie bielizne v inom programe.

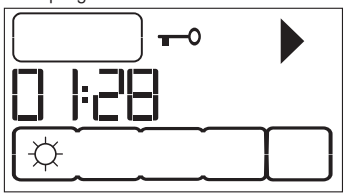

Napríklad;
Na zrušenie programu stlačte a podržte tlačidlo „Spustenie/Pozastavenie/Zrušenie“ na približne 3 sekundy, aby mohol byť vybraný program „Extra suché“ namiesto programu „Suché na žehlenie“. Otočením regulátora programov vyberte program „Extra suché“. Na spustenie programu stlačte tlačidlo „Spustenie/Pozastavenie/Zrušenie“.

ⓘ Ak vyberiete nový program tak, že otočíte gombík na zmenu programu, zatiaľ čo je vaše zariadenie v prevádzke, potom sa aktuálny program zruší a zobrazia sa nové informácie o programe.

Pridanie/odstránenie bielizne v pohotovostnom režime

Aby ste pridali alebo odobrali bielizeň po spustení programu;
1. Stlačte tlačidlo „Spustenie/Pozastavenie/Zrušenie“, aby sa práčka prepla do režimu „Pozastavenie“. Proces sušenia sa zastaví.
2. Otvorte dvierka v polohe „Zastavenie“ a po pridaní alebo odobratí bielizne ich opäť zatvorte.
3. Na spustenie programu stlačte tlačidlo „Spustenie/Pozastavenie/Zrušenie“.

ⓘ Bielizeň pridaná po spustení procesu sušenia môže spôsobiť, že sa už vysušené oblečenie v sušičke navzájom premieša s mokrým oblečením a po ukončení

procesu sušenia bude výsledkom mokrá bielizeň.

- Počas procesu sušenia je možné bielizeň pridávať a vyberať podľa potreby, ale keďže to bude neustále prerušovať proces sušenia, predĺži sa tým dĺžka trvania programu a zvýši sa spotreba energie. Odporúča sa preto pridať bielizeň pred spustením programu sušenia.
- Ak vyberiete nový program tak, že otočíte gombík na zmenu programu, zatiaľ čo je vaše zariadenie v pohotovostnom režime, potom sa aktuálny program zruší a zobrazia sa nové informácie o programe.

Detská poistka

Aby sa predišlo presušeniu ktoréhokoľvek programu kvôli stlačeniu tlačidiel počas priebehu programu, nachádza sa tu detská poistka. Keď je aktivovaná detská poistka, sú zablokované vstupné dvierka a všetky tlačidlá na paneli okrem tlačidla „Zapnutie/Vypnutie".
Na aktivovanie detskej poistky stlačte súčasne tlačidlá „zvukové upozornenie" a „zabránenie pokrčeniu" na 3 sekundy.
Na spustenie nového programu po skončení programu, alebo na zasiahnutie do programu by mala byť detská poistka deaktivovaná. Rovnaké tlačidlá stlačte znovu na 3 sekundy, aby ste deaktivovali detskú zámku.
Symbol zámku sa zobrazí na obrazovke, keď je aktivovaná detská poistka.

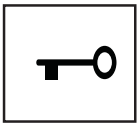

- Detská zámka sa tiež deaktivuje, keď sa zariadenie reštartuje stlačením tlačidla On/Off.

Keď je aktivovaná detská zámka:

- Ikony na displeji sa nezmenia ani vtedy, keď sa zmení poloha gombíka na výber programu, zatiaľ čo je zariadenie v prevádzke alebo pozastavené.
- Ak sa detská zámka deaktivuje po zmene polohy gombíka na výber programu, zatiaľ čo je vaše zariadenie v prevádzke, zariadenie sa zastaví a zobrazia sa informácie o novom programe

Ukončenie programu pomocou zrušenia

Nový program je možné vybrať alebo spustiť po aktivácii „Program zrušený", aby sa zmenil program sušenia.
Na zrušenie ktoréhokoľvek vybraného programu;
Stlačte tlačidlo „Spustenie/Pozastavenie/Zrušenie" na približne 3 sekundy. Ako pripomenutie sa na konci tohto cyklu rozsvietia symboly „Čistenie prachového filtra" a „Nádoba na vodu" a na obrazovke sa zobrazí štítok „Koniec".

⚠ Keďže vnútro sušičky bude príliš horúce, keď zrušíte program počas procesu sušenia, aktivujte kvôli ochladeniu program vetranie.

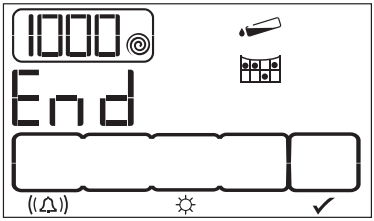

- Ak zmeníte polohu gombíka na výber programu, zatiaľ čo je vaše zariadenie v prevádzke, potom sa zariadenie zastaví, aktuálny program sa zruší a zobrazia sa informácie o novom programe.

Koniec programu

Po skončení programu sa rozsvietia symboly „Čistenie filtra" a „Nádoba na vodu" a na obrazovke sa zobrazí informačný indikátor „Koniec". Dvierka je možné otvoriť a sušička je pripravená na druhý cyklus.
Stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia, aby ste sušičku vypli.

- Po zvolení sa aktivuje dvojhodinový program na zabránenie pokrčenia určený na zabránenie pokrčenia bielizne, ak po skončení programu bielizeň nevyberiete zo sušičky.
- Po každom sušení vyčistite filter (pozrite časť Čistenie filtra).
- Po každom sušení vylejte nádobu na vodu (pozrite časť Nádoba na vodu)

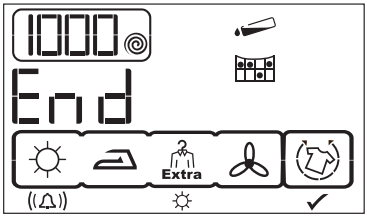

5 Údržba a čistenie

Kazeta filtra/vnútorný povrch dverí

Chuchvalce a vlákna uvoľnené z bielizne do vzduchu počas cyklu sušenia sa zbierajú v „kazete filtra“.

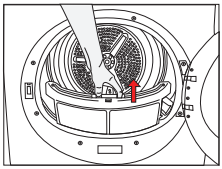
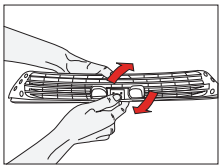
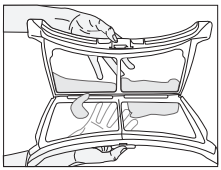
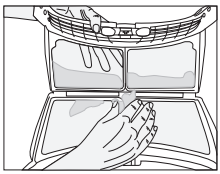

ⓘ Takéto vlákna a chuchvalce sa všeobecne tvoria počas nosenia a prania.

ⓘ Po každom sušení vyčistite filter a vnútorné povrchy krytu.

ⓘ Filter a jeho okolie môžete čistiť vysávačom.

Na vyčistenie filtra:

1. Otvorte vstupné dvierka.
2. Vytiahnutím odstráňte kryt filtra a otvorte ho.
3. Chuchvalce a zvyšky bavlny vyčistite rukou alebo mäkkým kúskom handry.
4. Zatvorte filter a umiestnite ho na svoje miesto.

ⓘ Po používaní spotrebiča počas určitej doby sa môže na filtri vytvoriť zanesenie; ak sa to vyskytne, umyte filter vodou a pred opätovným použitím ho nechajte vyschnúť.

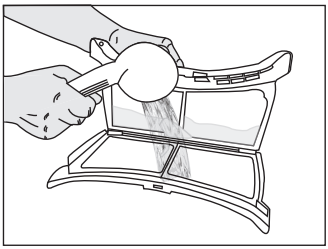

ⓘ Vyčistite celý vnútorný povrch krytu a tesnení dvierok.

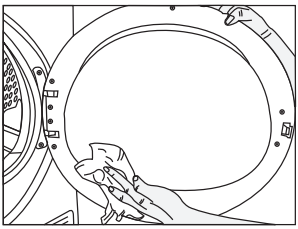

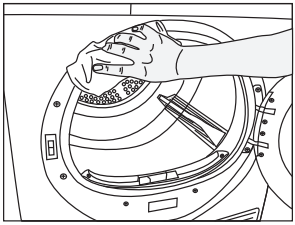

Senzor

V sušičke sú snímače vlhkosti na zistenie toho, či je bielizeň suchá lebo nie.

Na vyčistenie senzora:

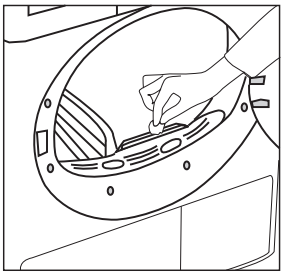

1. Otvorte vstupné dvierka sušičky.
2. Ak prebiehalo sušenie, nechajte sušičku vychladnúť.
3. Utrite kovové snímače mäkkou handrou navlhčenou octom a vysušte ich.

ⓘ Kovové snímače čistite 4 krát za rok.

⚠ Pri čistení nikdy nepoužívajte rozpúšťadlá, čistiace prostriedky alebo podobné látky, pretože tieto materiály môžu spôsobiť požiar a výbuch!

Nádoba na vodu

Vlhkosť sa z mokrej bielizne odstraňuje a kondenzuje. Po každom cykle sušenia alebo počas sušenia, keď sa rozsvieti výstražná kontrolka „Nádoba na vodu“, vylejte nádobu na vodu.

⚠ Kondenzovaná voda nie je vhodná na pitie!

⚠ Nádobu na vodu nikdy nevyberajte, keď je program spustený!

Ak zabudnete vyliať vodu z nádoby, počas nasledujúcich cyklov sušenia sa sušička vypne, keď sa naplní nádoba na vodu a rozsvieti sa výstražná kontrolka „Nádoba na vodu“. V tom prípade stlačte tlačidlo „Spustenie/Pozastavenie/Zrušenie“, aby po vyliatí vody z nádoby pokračoval cyklus sušenia.

Aby ste vypustili nádrž na vodu:

1. Potiahnite za zásuvku a opatrne vyberte nádrž na vodu.

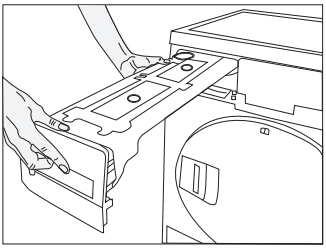

2. Vypustite vodu z nádrže.

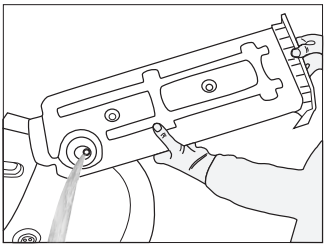

3. Ak sa v kanáliku nádrže na vodu nachádza štítkový prach, odstráňte ho pod tečúcou vodou.
4. Nádrž na vodu umiestnite na svoje miesto.

Pre kondenzátor

Horúci a vlhký vzduch v kondenzátore sa chladí studeným vzduchom z miestnosti. A tak je vlhký vzduch cirkulujúci vo vašej sušičke kondenzovaný a potom odčerpaný do nádoby na vodu.

ⓘ Vyčistite kondenzátor po každých 30 cykloch sušenia alebo jedenkrát mesačne.

Na vyčistenie kondenzátora:

1. Ak prebiehal proces sušenia, otvorte dvierka sušičky a počkajte kým nevychladne.

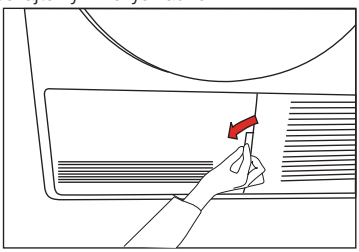

2. Po otvorení výsuvnej platne uvoľnite 2 uzávery kondenzátora.

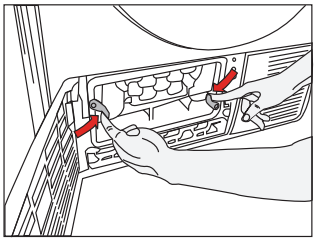

3. Vytiahnite kondenzátor.

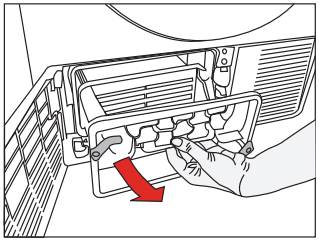

4. Vyčistite kondenzátor použitím vody pod tlakom prostredníctvom sprchy a počkajte, kým vytečie voda.

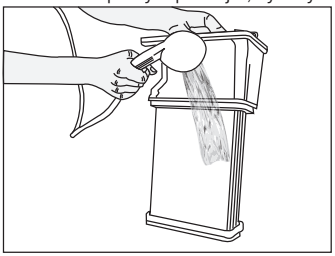

5. Kondenzátor umiestnite do jeho puzdra. Upevnite 2 uzávery a uistite sa, že bezpečne zapadli.

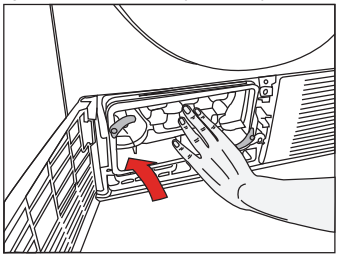

6. Zatvorte kryt výsuvnej platne.

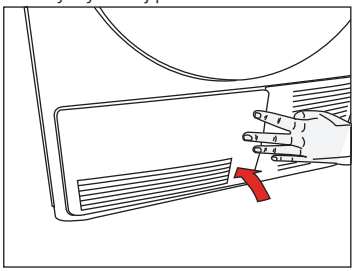

6 Navrhované riešenia problémov

Proces sušenia trvá príliš dlho
• Môže byť zanesená sieťovina filtra. Umyte vodou.
Na konci sušenia je bielizeň mokrá.
• Môže byť zanesená sieťovina filtra. Umyte vodou. • Mohlo byť naplnené nadmerné množstvo bielizne. Nepreťažujte sušičku.
Sušička sa nezapla alebo sa nespustil program. Sušička sa neaktivuje nastavením.
• Možno nie je zapojená do elektrickej siete. Preverte, či je sušička zapojená do elektrickej siete. • Vstupné dvierka sú možno pootvorené. Preverte, či sú vstupné dvierka správne zatvorené. • Možno nebol nastavený program, alebo nebolo stlačené tlačidlo „Spustenie/Pozastavenie/Zrušenie“. Preverte, či bol nastavený program a či nie je v režime „Pozastaviť“. • Možno bola aktivovaná „Detská poistka“. Deaktivujte detskú poistku.
Program bol bez akejkoľvek príčiny prerušený.
• Vstupné dvierka sú možno pootvorené. Preverte, či sú vstupné dvierka správne zatvorené. • Možno je prerušený prívod elektriny. Na spustenie programu stlačte tlačidlo „Spustenie/Pozastavenie/Zrušenie“.
Bielizeň sa zrazila, poškodila alebo znehodnotila.
• Možno nebol použitý vhodný program pre daný typ bielizne. V sušičke sušte len bielizeň vhodnú na sušenie v sušičke po skontrolovaní štítkov na oblečení. • Na sušenie oblečenia vyberte program s vhodnou nízkou teplotou pre daný typ bielizne.
Nezaplo sa osvetlenie bubna.
• Sušička možno nebola spustená použitím tlačidla „Zapnutie/Vypnutie“. Preverte, či je sušička zapnutá. • Žiarovka je možno vypálená. Na výmenu žiarovky zavolajte autorizovaný servis.
Bliká symbol „Záverečné/Zabránenie pokrčenia“:
• Možno bol aktivovaný 2-hodinový program na zabránenie pokrčenia bielizne. Vypnite sušičku a vyberte bielizeň.
Svieti kontrolka „Záverečné/Zabránenie pokrčenia“:
• Program skončil. Vypnite sušičku a vyberte bielizeň.
Voda vychádza z krytu.
• Vyčistite celý vnútorný povrch krytu a tesnení dvierok.
Kryt sa samovoľne otvorí.
• Zatlačte ho, kým nebudete počuť, že sa zatvoril.
Pre výrobky vybavené kondenzátorom:
Svieti výstražný symbol „Nádoba na vodu“.
• Nádoba je možno plná vody. • Možno je spustený program na zabránenie pokrčenia. Vylejte vodu z nádoby.
Svieti symbol „Čistenie filtra“.
• Filter možno nebol vyčistený. Vyčistite filter v dvierkach.
Svieti symbol „Čistenie kondenzátora“.
• Filtračný priečinok/kondenzátor možno nebol vyčistený. Vyčistite filtre v kondenzátore/filtračnom priečinku pod výsuvnou platňou.

⚠ Ak problém pretrváva, zavolajte autorizovaný servis.

Lea este manual antes de empezar a utilizar este producto.

Estimado cliente,
Esperamos que este producto, que ha sido fabricado en modernas instalaciones y ha superado con éxito un estricto control de calidad, le proporcione unos resultados magníficos.
Le recomendamos que lea con atención este manual antes de utilizar este producto y que lo guarde para futuras consultas.

Con respecto al presente manual del usuario:

- Le ayudará a utilizar el aparato con rapidez y seguridad.
- Lea el manual de funcionamiento antes de instalar y poner en marcha el aparato.
- En particular, siga las instrucciones relativas a la seguridad.
- Tenga este manual de funcionamiento siempre a mano para su futura consulta.
- Lea toda la documentación adicional que acompaña al aparato.

Recuerde que este manual del usuario es también válido para otros modelos.

Explicación de los símbolos

Los siguientes símbolos se utilizan a lo largo del presente manual del usuario:

Información importante sobre seguridad. Advertencia de situaciones peligrosas para la vida o las propiedades.

Precaución; advertencia acerca de la tensión de alimentación.

Precaución; advertencia de riesgo de incendio.

Precaución; advertencia de superficies calientes.

Lea las instrucciones.

Información útil. Información de importancia o sugerencias útiles acerca del uso.

Este producto incorpora el símbolo de recogida selectiva de residuos de equipos eléctricos y electrónicos.
Ello significa que este producto debe ser manipulado teniendo en cuenta la Directiva Europea 2002/96/EC, en orden de ser reciclado o recuperado para minimizar su impacto en el medio ambiente. Para mas información rogamos contacte con las autoridades locales o regionales más próximas a su domicilio.
Los productos electrónicos no incluidos en el proceso de recogida selectiva son potencialmente peligrosos para el medio ambiente y la salud humana debido a laresencia de ciertas sustancias

2960310374_ES/050113.1116

1 Información importante sobre seguridad

Esta sección incluye información sobre seguridad destinada a protegerle frente a riesgos de lesiones personales o daños materiales. La no observancia de estas instrucciones significará la anulación de cualquier compromiso de garantía y fiabilidad.

Seguridad general

- Jamás coloque la máquina sobre una alfombra, ya que al hacerlo entorpecería el flujo de aire en la parte inferior de la máquina, lo cual provocaría el sobrecalentamiento de las piezas eléctricas de la máquina con el consiguiente riesgo de avería del aparato.
- Si el cable de alimentación eléctrica o el enchufe de corriente sufren daños, deberá ponerse en contacto con un servicio técnico autorizado para su reparación.
- El producto debe permanecer desenchufado durante las tareas de instalación, mantenimiento y reparación, tareas que deben dejarse siempre en manos del servicio de asistencia técnica. El fabricante declina toda responsabilidad por los posibles daños derivados de la realización de las mencionadas tareas por parte de personal no autorizado.
- Conecte el enchufe a una toma de corriente provista de toma de tierra y protegida por un fusible de la capacidad adecuada según se indica en la tabla de especificaciones técnicas.
- Utilice la máquina en un rango de temperaturas de entre +5 ºC y +35 ºC.
- No utilice dispositivos eléctricos en el interior del producto.
- No conecte la salida de aire del producto a los orificios de ventilación previstos para la evacuación de humos de escape de aparatos que consuman gas o cualquier otro tipo de combustible.
- Procure una ventilación suficiente para evitar la acumulación en la sala de gases expelidos por otros dispositivos que consuman otros tipos de combustibles, incluidas llamas abiertas, debida al efecto de retroceso de llama.
- Limpie siempre el filtro de pelusa antes o después de cada carga.
- No utilice jamás la secadora sin que el filtro de pelusa esté colocado.
- No permita que se acumulen fibras, polvo o suciedad en la salida de humos y las áreas circundantes.
- El cable de alimentación debe quedar al alcance de la mano tras la instalación.
- Con el fin de reducir el riesgo de descarga eléctrica, no utilice alargadores, ladrones o adaptadores para conectar la secadora a la red eléctrica.
- No modifique el enchufe suministrado junto con el producto. Si el enchufe no fuese compatible con la toma de corriente, solicite a un electricista cualificado que cambie la toma por otra que sea adecuada.
- Los artículos que se hayan limpiado o lavado con gasoil, fuel oil, solventes de limpieza en seco u otras sustancias combustibles o explosivas, así como los artículos manchados con tales sustancias, no deben secarse en la secadora, ya que estas sustancias emiten vapores inflamables o explosivos.
- No seque en la secadora artículos que se hayan limpiado con productos químicos industriales.
- No seque en la secadora artículos que no se hayan lavado previamente.
- Los artículos con manchas de aceites de cocina, acetona, alcohol, fuel-oil, keroseno, quitamanchas, trementina, parafina o limpiadores de parafina deben lavarse en agua caliente con abundante detergente antes de secarse en la secadora.
- Las prendas o almohadas rellenas de gomaespuma (espuma de látex), los gorros de ducha, los tejidos resistentes al agua, los materiales con refuerzos de caucho y las almohadillas de gomaespuma no deben secarse en la secadora.
- No utilice suavizantes de tejidos o productos para eliminar la electricidad estática a no ser que el fabricante de dichos productos indique que son aptos para secadora.
- Este aparato debe conectarse a un enchufe provisto de toma de tierra. Las instalaciones provistas de toma de tierra reducen el riesgo de descarga eléctrica al abrir una ruta de baja resistencia para el flujo de la electricidad en caso de avería o fallo. El cable de alimentación de este producto dispone de un conductor y un enchufe de toma de tierra que permite la conexión a tierra del producto. Es preciso instalar adecuadamente el enchufe e insertarlo en una toma de corriente que disponga de toma de tierra en conformidad con las normativas y reglamentaciones locales.
- No instale el producto detrás de una puerta provista de cerradura, una puerta corredera o una puerta que se abra contra la puerta de la secadora.
- No instale o deposite este producto en lugares en donde pueda quedar a la intemperie.
- No manipule los controles.
- No realice ninguna tarea de reparación o sustitución de piezas sobre el producto, incluso aunque posea usted la capacidad de hacerlo, excepto si el manual de instrucciones o el manual de servicio así lo indicaran con claridad.
- Solicite periódicamente al servicio técnico cualificado que limpie los conductos interno y de extracción de humos.
- La mala conexión del conductor de conexión a tierra del producto puede causar una descarga eléctrica. Si tiene alguna duda respecto a la conexión a tierra del aparato, solicite a un electricista cualificado, agente de servicio o personal técnico que revise la instalación.
- No acceda al interior del aparato si el tambor está en movimiento.
- Desenchufe la secadora cuando no esté en uso.
- Nunca lave el aparato con agua, ya que existe riesgo de descarga eléctrica. Desconecte siempre el aparato

de la red eléctrica antes de proceder a su limpieza.
- Nunca toque el enchufe con las manos húmedas. Nunca desenchufe el aparato tirando del cable, tire siempre del enchufe. No ponga la secadora en funcionamiento si el cable o el enchufe están dañados.
- No intente bajo ningún concepto reparar la máquina por sus propios medios; de lo contrario estará poniendo en riesgo su vida y la de otras personas.
- En el caso de anomalías que no puedan solucionarse mediante la información incluida en las instrucciones sobre seguridad:
  Apague el aparato, desenchúfelo, cierre la toma de agua y contacte con un agente de servicio técnico autorizado.
- No pare la secadora antes de que el ciclo de secado finalice a no ser que retire toda la colada de la secadora con rapidez para extenderla y dejar que se disipe el calor.
- Retire la puerta del compartimento de secado antes de retirar del servicio el aparato o deshacerse de él.
- Durante el paso final del ciclo de secado (ciclo de enfriado) no se aplica calor con el fin de asegurarse de que los artículos se dejan a una temperatura que no les provocará daños.
- Los productos suavizantes de tejidos deben utilizarse según las instrucciones del fabricante de dichos productos.
- No deposite en la secadora ropa interior que contenga refuerzos metálicos. Si dichos refuerzos metálicos se desprendieran durante el proceso de secado, la secadora podría sufrir daños.
- Antes de depositar prendas en la secadora, compruebe que no queden en ellas mecheros, monedas, piezas metálicas, agujas, etc.
- Siempre que su secadora no esté en uso o tras retirar la colada una vez completado el proceso de secado, apague el aparato mediante el botón de encendido/apagado. Siempre que el botón de encendido/apagado esté en la posición de encendido (secadora activa), mantenga cerrada la puerta de la secadora.

Uso previsto

- Este producto ha sido diseñado para uso doméstico. No debe utilizarse para otros fines.
- Utilice el producto únicamente para secar prendas cuyas etiquetas indiquen que son aptas para ello.
- Utilice el p roducto únicamente para secar los artículos indicados en el presente manual.
- Este aparato no está destinado al uso por parte de niños o personas con las facultades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o bien que carezcan de la experiencia y/o los conocimientos necesarios, a no ser que una persona responsable de su seguridad se encargue de su supervisión o les haya transmitido las pertinentes instrucciones sobre el uso del aparato.

Seguridad de los niños

- Los aparatos eléctricos son peligrosos para los niños. Manténgalos alejados de la secadora cuando esté en funcionamiento. No deje que la manipulen.
- Los materiales de embalaje son peligrosos para los niños. Mantenga los materiales de embalaje fuera del alcance de los niños o deshágase de ellos clasificándolos de acuerdo con las normativas para la eliminación de residuos.
- No deje que los niños se sienten en el producto ni que trepen o se introduzcan en él.
- Vigile a los niños pequeños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- Cierre la puerta de carga cuando abandone la estancia en donde se encuentra la secadora.

2 Instalación

Consulte al agente de servicio técnico autorizado más cercano los detalles del procedimiento de instalación de su producto.

ⓘ La preparación de la ubicación y la instalación eléctrica del aparato es responsabilidad del usuario.

⚠ Deje la instalación y las conexiones eléctricas en manos de personal cualificado.

⚠ Antes de la instalación, realice una inspección visual para comprobar si el producto presenta algún defecto. Si así fuera, no instale el producto. Los productos dañados pondrán en riesgo su seguridad.

Ubicación adecuada para la instalación

- Instale su secadora en posición estable y nivelada, en un lugar en donde no haya peligro de congelación.
- Asegúrese de que la secadora esté ubicada en un entorno bien ventilado y sin polvo.
- No tapone los conductos de aire situados delante y debajo de la secadora con materiales tales como alfombras de pelo o listones de madera.
- No coloque la secadora sobre alfombras de pelo o superficies similares.
- No instale el producto detrás de una puerta provista de cerradura, una puerta corredera o una puerta abisagrada que al abrirse pudiera golpear la máquina.
- Una vez instalado el producto, deberá permanecer en el mismo lugar en el que se hayan realizado las conexiones. Al instalar el producto, asegúrese de que su pared trasera no esté en contacto con ningún objeto (grifos, enchufe, etc) y también de que su ubicación va a ser permanente.

⚠ No coloque la secadora encima del cable de alimentación.

- Deje una distancia de separación de al menos 1,5 cm con respecto a las paredes de otros muebles.

Retirada del conjunto de seguridad de transporte

⚠ Retire el conjunto de seguridad de transporte antes de utilizar el producto por primera vez.

1. Abra la puerta de carga.
2. Dentro del tambor hay una bolsa de nylon que contiene una pieza de poliestireno. Aférrela por la sección marcada con XX.
3. Tire de la bolsa de nylon hacia usted y retire el conjunto de seguridad de transporte.

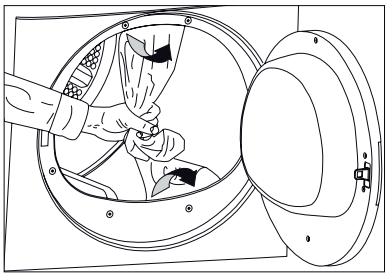

⚠ Asegúrese de haber retirado el conjunto de seguridad de transporte (bolsa de nylon y pieza de poliestireno) antes de utilizar el producto por primera vez. No deje ningún objeto en el interior del tambor.

Instalación bajo un aparador

- Para poder utilizar la secadora debajo de un aparador o dentro de un armario, es preciso obtener una pieza especial (núm. de pieza 297 360 0100), que debe ser instalada por un agente de servicio técnico autorizado en sustitución del recubrimiento superior. La secadora no debe en ningún caso utilizarse sin el recubrimiento superior.
- Si instala la secadora debajo de un aparador o dentro de un armario de cocina, deje al menos 3 cm de espacio entre las paredes laterales y traseras de la secadora y las paredes del aparador o el armario.

Montaje sobre una lavadora

- Para el uso de la secadora encima de una lavadora, es preciso colocar una pieza especial entre las dos máquinas. Dicha pieza es un soporte (núm. de pieza 297 720 0200 blanco / 297 720 0500 gris) que debe ser instalado por un agente de servicio técnico autorizado.
- Coloque la secadora sobre un piso firme. Si va a colocarla sobre una lavadora, tenga en cuenta que el peso conjunto de los dos aparatos a plena carga puede alcanzar los 180 kg. Por lo tanto, el piso debe ser capaz de soportar dicho peso.

Conexión a un desagüe;

En los productos provistos de condensador y bomba de calor, el agua acumulada durante el ciclo de secado se recoge en el depósito de agua. Debe vaciar dicho depósito tras cada ciclo de secado.

Si lo desea, puede hacer que el depósito se vacíe directamente a través de la manguera de desagüe suministrada junto con el aparato, en lugar de hacerlo periódicamente de forma manual.

Conexión de la manguera de desagüe:

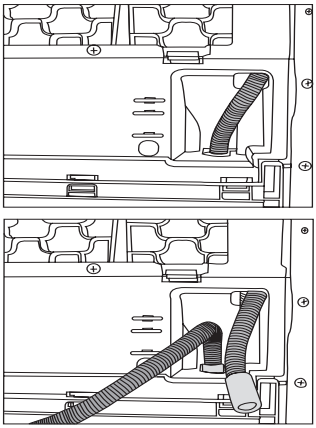

1. Retire la manguera de la secadora tirando de su extremo. No utilice ninguna herramienta para extraer la manguera.
2. Conecte la manguera especial de drenaje suministrada junto con la secadora al conector de la tubería.
3. El otro extremo de la manguera de desagüe puede ser conectado directamente al desagüe o al lavabo. Asegúrese de que el conector quede siempre bien fijado en todo tipo de conexiones. Si la manguera se sale de su alojamiento durante la evacuación del agua, su casa podría inundarse.

Importante:

- La manguera debe acoplarse a una altura máxima de 80 cm.
- Tenga cuidado de no doblar o pinzar la manguera.
- Asegúrese de que el extremo de la manguera no quede doblado, no haya ningún objeto sobre él ni queda atrapado entre el desagüe y la secadora.

Pies ajustables

Para que su secadora funcione de forma silenciosa y sin vibraciones, debe estar colocada de forma nivelada y equilibrada sobre sus pies. Equilibre la secadora ajustando los pies.

Gire los pies para ajustarlos hasta que la secadora esté bien nivelada y firme.

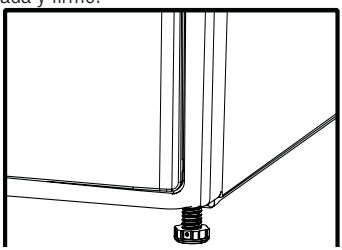

ⓘ Nunca desenrosque los pies regulables de su alojamiento.

Conexión eléctrica

Conecte la secadora a una toma de corriente provista de toma de tierra y protegida por un fusible de la capacidad adecuada según se indica en la tabla de especificaciones técnicas. Nuestra empresa no se responsabilizará por los daños que puedan surgir si la secadora se usa en una instalación eléctrica sin toma de tierra.

- Las conexiones deben cumplir con las normativas nacionales.
- Si la intensidad actual del fusible en su hogar es menor de 16 amperios, solicite a un electricista cualificado que instale un fusible de 16 amperios.
- El cable de alimentación debe quedar al alcance de la mano tras la instalación.
- La tensión y la protección por fusible o disyuntor permitida se indican en la sección “Especificaciones técnicas”.
- La tensión especificada debe ser igual a la de la tensión de la red eléctrica.
- No utilice alargadores o ladrones en las conexiones eléctricas.
- El fusible principal y los interruptores deben tener una distancia mínima de contacto de al menos 3 mm.

⚠ Si el cable de alimentación está dañado, solicite su sustitución únicamente a un electricista cualificado.

⚠ Si la secadora presenta alguna anomalía, no vuelva a utilizarla hasta que no se haya reparado, ya que existe riesgo de descarga eléctrica.

Primer uso

- Para que la secadora esté lista para su uso antes de llamar al agente de servicio autorizado, asegúrese de que tanto la ubicación como la instalación eléctrica sean adecuadas. Si no lo son, solicite a un electricista cualificado que lleve a cabo las modificaciones pertinentes.
- Asegúrese de que las conexiones eléctricas del producto se han realizado conforme a las instrucciones proporcionadas en los pertinentes capítulos del presente manual.

Eliminación del material de embalaje

Los materiales de embalaje son peligrosos para los niños. Guarde los materiales de embalaje en lugar seguro, fuera del alcance de los niños. Los materiales de embalaje de su secadora han sido fabricados con materiales reciclables. Clasifíquelos y elimínelos de acuerdo con las instrucciones de reciclado de residuos. No los tire a la basura junto con los residuos domésticos normales.

Transporte de la secadora

1. Desenchufe la secadora de la red eléctrica.
2. Retire las conexiones de desagüe (si fue realizada) y de evacuación de humos.
3. Evacúe toda el agua que pudiera quedar en la máquina antes de transportarla.

Eliminación del viejo aparato

Deshágase de su viejo aparato de manera respetuosa con el medio ambiente.

Si desea deshacerse de su viejo electrodoméstico, puede solicitar información a su distribuidor local o al centro de recogida de residuos sólidos de su municipio.

Antes de deshacerse de su viejo aparato, corte el cable de alimentación e inutilice el cierre de la puerta de carga para evitar riesgos con los niños.

3 Preparativos iniciales para el secado

Consideraciones para ahorrar energía:

- Asegúrese de que utilice el producto a su máxima capacidad pero sin sobrecargarlo.
- Cuando lave su colada, centrifúguela a la máxima velocidad posible. De esta manera acortará el tiempo de secado y por lo tanto reducirá el consumo de energía.
- Procure secar las prendas agrupadas por su tipo de tejido.
- Siga las instrucciones del manual del usuario para la selección de programas.
- Asegúrese de que la secadora disponga tanto por delante como por detrás de una separación suficiente para permitir la circulación del aire. No bloquee la rejilla ubicada en la parte delantera del aparato.
- No abra la puerta del aparato durante el proceso de secado a no ser que sea necesario hacerlo. Si realmente necesita abrir la puerta, no la deje abierta durante periodos demasiado prolongados.
- No añada prendas adicionales (mojadas) durante el secado.
- La pelusa y las fibras desprendidas de la colada durante el ciclo de secado son recogidas en el filtro de pelusa. No olvide limpiar los filtros antes o después de cada ciclo de secado.
- En los modelos provistos de condensador, asegúrese de limpiar el condensador con regularidad al menos una vez al mes o cada 30 ciclos de secado.
- En los modelos con ventilación, observe las reglas de conexión de la chimenea en el manual del usuario y mantenga limpia la chimenea.
- Durante el secado, ventile la estancia en donde se encuentra la secadora.
- Para ahorrar energía en los modelos con lámparas, cuando la secadora no esté en uso mantenga la puerta de la secadora cerrada si el botón de encendido/apagado está pulsado (secadora activa).

Prendas adecuadas para el secado en la secadora

Siga siempre las indicaciones de las etiquetas de las prendas. Utilice esta secadora únicamente para secar las prendas provistas de una etiqueta que indique que son aptas para secado en secadora y asegúrese de seleccionar el programa adecuado.

Prendas no adecuadas para el secado en la secadora

- Las prendas con accesorios metálicos como hebillas de cinturones y botones metálicos pueden dañar la secadora.
- No seque prendas de lana o seda, medias de nylon, tejidos con bordados delicados, prendas con accesorios metálicos y artículos tales como sacos de dormir.
- Las prendas con tejidos delicados y valiosos y las cortinas de encaje pueden arrugarse. No las seque en la secadora.
- No seque en la secadora objetos que contengan fibras que no permitan el paso del aire tales como almohadas o colchas.
- Las prendas hechas de espuma o goma se deformarán.
- No seque en la secadora prendas que contengan goma.
- No seque en la secadora prendas que hayan estado expuestas a petróleo, aceite, combustible o agentes explosivos, incluso aunque las haya lavado antes.
- No introduzca en la secadora prendas demasiado húmedas o que goteen.
- • Los artículos que se hayan limpiado o lavado con gasoil, fuel oil, solventes de limpieza en seco u otras sustancias combustibles o explosivas, así como los artículos manchados con tales sustancias, no deben secarse en la secadora, ya que estas sustancias emiten vapores inflamables o explosivos.
- No seque en la secadora artículos que se hayan limpiado con productos químicos industriales.
- No seque en la secadora prendas sin lavar.
- Los artículos con manchas de aceites de cocina, acetona, alcohol, fuel-oil, keroseno, quitamanchas, trementina, parafina o limpiadores de parafina deben

lavarse en agua caliente con abundante detergente antes de secarse en la secadora.
- Las prendas o almohadas rellenas de gomaespuma (espuma de látex), los gorros de ducha, los tejidos resistentes al agua, los materiales con refuerzos de caucho y las almohadillas de gomaespuma no deben secarse en la secadora.
- No utilice suavizantes de tejidos o productos para eliminar la electricidad estática a no ser que el fabricante de dichos productos indique que son aptos para secadora.
- No seque en la secadora ropa interior con refuerzos metálicos. Si dichos refuerzos metálicos se sueltan durante el secado, dañarán la secadora.

Preparación de la secadora para el secado

- Compruebe todas las prendas antes de introducirlas en la secadora para asegurarse de que no contengan en los bolsillos o en cualquier otra parte mecheros, monedas, objetos metálicos, agujas, etc.
- Los suavizantes para ropa y productos similares deben utilizarse según las correspondientes instrucciones de uso del fabricante.
- Todas las prendas deben centrifugarse a la máxima velocidad de centrifugado que su lavadora permita para el tipo de tejido en cuestión.
- Es posible que la colada quede enmarañada tras el lavado. Separe las prendas antes de introducirlas en la secadora.
- Clasifique su colada según el tipo de prenda y su grosor. Seque juntas las prendas del mismo tipo. Por ejemplo: los trapos finos de cocina y los manteles se secan más rápido que las toallas de baño gruesas.

Capacidad de carga correcta

⚠ Tenga en cuenta las indicaciones de la “Tabla de Selección de Programas”. Seleccione siempre el programa en función de la capacidad máxima de carga.

ⓘ No se recomienda añadir prendas por encima del peso especificado. Los resultados del secado no son tan buenos cuando la secadora está sobrecargada. Es más, es posible que tanto su secadora como su colada sufran daños.

ⓘ Coloque sus prendas holgadamente en el tambor, de forma que no se enmarañen.

ⓘ Las piezas grandes, como por ejemplo sábanas, colchas o manteles grandes, podrían hacerse un ovillo. Pare la secadora una o dos veces durante el proceso de secado para separar las prendas que se hayan enmarañado.

Los pesos que se indican a continuación son meramente orientativos.

Artículos del hogar	Pesos aproximados (gr)
Cubrecamas de algodón (dobles)	1500
Cubrecamas de algodón (individuales)	1000
Sábanas (dobles)	500
Sábanas (individuales)	350
Manteles grandes	700
Manteles pequeños	250
Servilletas de té	100
Toallas de baño	700
Toallas de mano	350
Prendas	**Pesos aproximados (gr)**
Blusas	150
Camisas de algodón	300
Camisas	200
Vestidos de algodón	500
Vestidos	350
Pantalones tejanos	700
Pañuelos (10 unidades)	100
Camisetas	125

Carga

- Abra la puerta de carga.
- Coloque las prendas holgadamente en el interior de la secadora.
- Empuje la puerta de carga para cerrarla. Asegúrese de que ninguna prenda quede atrapada en la puerta.

4 Selección de programa y funcionamiento de la secadora

Panel de control

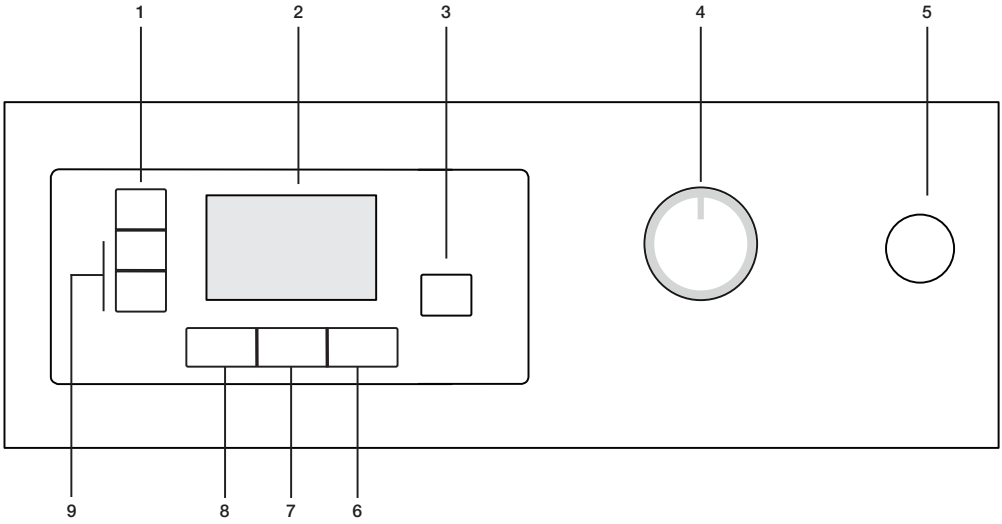

1. Velocidad de centrifugado de la lavadora*/ Selección de programa de temporizador
Velocidad de centrifugado de la colada seleccionada en la lavadora/ Indica la hora para los programas de temporizador.

2. Pantalla
Indica el estado de la máquina.

3. Botón "Inicio/Pausa/Cancelación"
Se usa para iniciar, detener momentáneamente o cancelar el programa.

4. Selector de programas
Se usa para seleccionar un programa.

5. Botón de encendido/apagado
Se usa para encender y apagar la máquina.

6. Antiarrugas
Evita que la colada se arrugue una vez la secadora ha finalizado su programa.

7. Nivel de secado
Se usa para ajustar el nivel de secado requerido.

8. Cancelación de la alarma acústica
Se usa para cancelar la alarma acústica emitida al final del programa.

9. Botones de retardo
Se usan para fijar el tiempo de retardo.

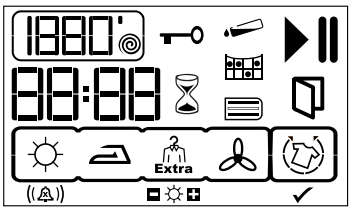

- Velocidad de centrifugado / Programas de temporizador *
- Icono de puesta en marcha
- Icono de pausa
- Icono de advertencia de depósito de agua lleno
- Icono de advertencia de limpieza de filtro
- Icono de advertencia de limpieza de condensador
- Indicador de tiempo restante
- Icono de advertencia de bloqueo para niños
- Modo de retardo
- Icono de advertencia de puerta abierta
- Modo antiarrugas
- Nivel de la alarma acústica / Cancelación de la alarma acústica
- Grado de secado
- Antiarrugas activado

* La velocidad de centrifugado se usa para mostrar el tiempo restante de forma más precisa. No afecta al rendimiento de su máquina.

Preparación de la secadora

1. Enchufe la máquina.
2. Introduzca la ropa sucia en la máquina.
3. Pulse el botón “Encendido/Apagado".

ⓘ Pulsar el botón “Encendido/Apagado” no implica necesariamente que el programa se inicie. Pulse el botón "Inicio/Pausa/Cancelación" para dar inicio al programa.

Selección de programas

Elija el programa más adecuado de la siguiente tabla, que incluye las temperaturas de secado en grados. Seleccione el programa deseado mediante el selector de programas.

Secado extra	Secado a alta temperatura sólo para prendas de algodón. La ropa recia y de varias capas (p. ej. toallas, ropa blanca, pantalones tejanos) se seca de forma que no precisa planchado antes de guardarse en el armario.
Listo para vestir	Las coladas normales (p. ej. manteles, ropa interior) se secan de forma que no precisan planchado antes de guardarse en el armario.
Listo para planchar	Las coladas normales (p. ej. camisas, jerseys) se secan de forma que quedan listas para planchado.

ⓘ Si desea más información acerca de los programas, consulte la tabla de selección de programas.

Programas principales

Hay disponibles varios programas principales, adecuados para diversos tipos de prendas:

• Algodones

Este programa le permite secar sus prendas resistentes. El secado se realiza a alta temperatura. Recomendado para prendas de algodón tales como sábanas, cubrecamas, ropa interior, etc.

• Tejidos sintéticos

Este programa le permite secar sus prendas menos resistentes. El secado se lleva a cabo a una temperatura inferior a la del programa para algodón. Recomendado para prendas de tejidos sintéticos tales como camisas, blusas, prendas con combinación de tejidos sintéticos y de algodón, etc.

ⓘ No seque cortinas y encajes en la secadora.

Programas especiales

También hay disponibles programas adicionales para casos especiales:

ⓘ Los programas adicionales pueden diferir según el modelo de su máquina.

• Express 35

Puede usar este programa para secar prendas de algodón previamente centrifugadas a altas velocidades en su lavadora. Este programa seca 2 kg de prendas de algodón (2 camisas / 5 camisetas) en 35 minutos.

ⓘ Con el fin de obtener los mejores resultados de su secadora, debe lavar su colada con un programa adecuado y centrifugarla en la lavadora a las velocidades recomendadas.

• Camisas

Este programa seca las camisas de forma más suave, arrugándolas menos y por lo tanto facilitando su planchado.

ⓘ Es posible que las camisas estén un poco húmedas al finalizar el programa. Se recomienda no dejar las camisas en la secadora.

•Pantalones tejanos

Puede usar este programa para secar pantalones tejanos previamente centrifugados a altas velocidades en su lavadora.

ⓘ Consulte la sección correspondiente de la tabla de programas.

• Tejidos mixtos

Se utiliza para secar prendas de tejidos mixtos y sintéticos que no pierden color. Se utiliza en prendas aptas para su secado en secadora.

• **Deportes**
Se utiliza para secar las prendas de tejidos sintéticos, algodón o mixtos en cuya etiqueta se indique que son aptas para secado en secadora.
• **Preparación de lana**
Puede utilizar esta función para ventilar y suavizar las prendas de lana que puedan lavarse a máquina. No utilice esta función para secar por completo su colada. Retire la colada y ventílela inmediatamente después de la finalización del programa.
• **Diario**
Este programa se utiliza para el secado diario de algodones y tejidos sintéticos, y tiene una duración de 1 hora.
• **Protección de bebés**
Este programa se utiliza para prendas de bebé cuya etiqueta indique que son aptas para el secado en secadora.
• **Prendas delicadas**
Le permite secar sus prendas más delicadas que sean aptas para el secado con secadora, así como aquéllas para las cuales se recomienda el lavado a mano y a una temperatura inferior.

ⓘ Se recomienda utilizar una bolsa de tela para evitar que ciertas prendas delicadas se arruguen o resulten dañadas. Saque de la secadora y guarde inmediatamente sus prendas una vez el programa haya finalizado con el fin de evitar que se arruguen.

• **Ventilación**
Se realiza una ventilación de 10 minutos de duración sin utilizar aire caliente. Este programa le permite airear prendas que hayan permanecido encerradas durante periodos prolongados con el fin de eliminar olores desagradables.
• **Programas de temporizador**

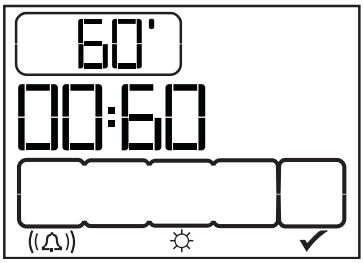

Puede seleccionar uno de los programas de temporizador de 10, 20, 30, 40, 40, 60, 80, 100, 120, 140 y 160 minutos para lograr el nivel de secado final deseado a bajas temperaturas. El programa de secado funciona durante el tiempo seleccionado, independientemente de la temperatura de secado.

Pantalla de tiempo

La pantalla muestra el tiempo que resta para que se complete el programa en curso. El tiempo se muestra en horas y minutos, por ejemplo "02:30". La pantalla de ejemplo mostrada en la imagen muestra la secadora en funcionamiento y con el bloqueo para niños activo.

ⓘ La duración del programa podría diferir de los valores indicados en la tabla de consumo debido a variaciones en la presión, temperatura y dureza del agua, tipo y cantidad de colada, funciones auxiliares seleccionadas y cambios en la tensión de alimentación eléctrica.

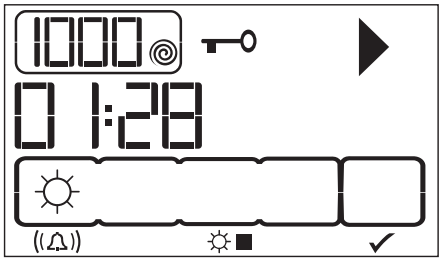

Selección de programas y tabla de consumos
Tabla de programas

ES

Programas		Capacidad (kg)	Velocidad de centrifugado de la lavadora (rpm)	Porcentaje aproximado de humedad restante	Tiempo de secado (minutos)
Algodones / Color					
	Secado extra	7	1000	% 60	124
	Listo para vestir	7	1000	% 60	116
	Listo para planchar	7	1000	% 60	90
Express 35		2	1200	% 50	35
Camisas		1.5	1200	% 50	40
Pantalones tejanos		4	1200	% 50	80
Prendas delicadas		1.75	600	% 40	40
Tejidos mixtos		4	1000	% 60	83
Deportes		4	1000	% 60	90
Preparación de lana		1.5	600	% 50	6
Diario		4	1200	% 50	59
Protección de bebés		3	1000	% 60	65
Tejidos sintéticos					
	Listo para vestir	3.5	800	% 40	45

Consumo energético				
Programas	Capacidad (kg)	Velocidad de centrifugado de la lavadora (rpm)	Porcentaje aproximado de humedad restante	Consumo energético kWh
Algodones lino Listo para vestir*	7	1000	% 60	4.15
Algodones Listo para planchar	7	1000	% 60	3.25
Prendas sintéticas listas para vestir	3.5	800	% 40	1.42

* : Programa estándar de clasificación energética (EN 61121:2012)
Todos los valores contenidos en la tabla han sido establecidos de acuerdo con la norma EN 61121:2012. Estos valores pueden ser distintos de los indicados en la tabla en función del tipo de colada, la velocidad de giro, las condiciones ambientales y las fluctuaciones de la tensión de alimentación.

Función auxiliar

Alarma acústica



Cancelar advertencia auditiva | Advertencia auditiva nivel 1 | Advertencia auditiva nivel 2 | Advertencia auditiva nivel 3

Su secadora emitirá una alarma acústica cuando el programa finalice. Si no desea oír esta alarma acústica o desea modificar el volumen, debe pulsar el botón "Nivel de volumen". La alarma quedará totalmente silenciada cuando la pantalla muestre "x".

ⓘ Puede seleccionar esta función antes de que se inicie el programa o bien una vez esté en marcha.

Grado de secado



Se usa para ajustar el nivel de secado requerido. Cuando aparece el signo "+", el nivel de secado es superior al configurado de forma predeterminada, mientras que cuando aparece el signo "-", el nivel de secado es inferior al configurado de forma predeterminada. La duración del programa puede variar en función de esta selección.

⚠ Esta función debe seleccionarse antes de iniciar el programa.

Antiarrugas

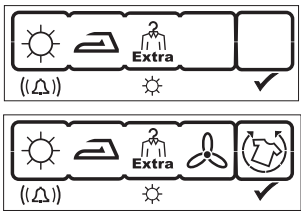

En caso de que no retire la colada al finalizar el programa de secado, se pondrá en marcha un programa antiarrugas de dos horas de duración con el fin de evitar que su colada se arrugue. Este programa gira la colada a intervalos de 600 segundos para evitar la formación de arrugas. Pulse el botón "Antiarrugas" para activarlo.
En la primera ilustración de ejemplo, la función antiarrugas está activada pero el programa está en curso. En la segunda ilustración de ejemplo, el secado ha finalizado y el primer paso del programa antiarrugas ha comenzado.

Cambio del contraste

El contraste puede ajustarse con el fin de que los símbolos se vean más claros en la pantalla. En especial, puede que sea necesario modificar el ajuste del contraste si ha instalado la secadora encima de una lavadora.

Pulse el botón "Velocidad de giro/Tiempo" y manténgalo pulsado durante 3 segundos.
Cuando el contraste haya cambiado transcurridos tres segundos, todos los símbolos se harán visibles en la pantalla durante 3 segundos con el fin de indicar que el proceso se ha completado.
Aplique el mismo procedimiento para volver al ajuste del contraste anterior.

Indicadores de advertencia

ⓘ Los indicadores de advertencia pueden variar según el modelo de su secadora.

Limpieza del filtro

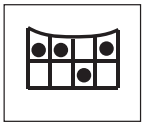

Una vez finalizado el programa, aparecerá un símbolo de advertencia para recordarle que debe limpiar el filtro.

ⓘ Si el símbolo de advertencia de limpieza del filtro parpadea de forma constante, consulte “Sugerencias para la resolución de problemas".

Depósito de agua

Un símbolo de advertencia se iluminará al final del programa o cuando el depósito esté lleno de agua. La secadora se detendrá si este símbolo se encendiera con el programa en funcionamiento. Para volver a poner en marcha la secadora deberá vaciar el depósito de agua. Pulse el botón "Inicio/Pausa/Cancelación" para dar inicio al programa una vez haya vaciado el depósito. El símbolo de advertencia se apagará y el programa se reanudará.

Limpieza del condensador.

El símbolo de advertencia se enciende periódicamente para recordarle que debe limpiar el condensador.

Puerta abierta

El símbolo de la puerta abierta de la secadora se enciende.

Selección de retardo

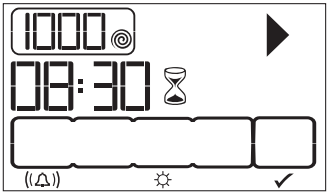

La función “Retardo” le permite retardar el inicio del programa hasta un máximo de 24 horas.
1. Abra la puerta de carga e introduzca las prendas que desee.
2. Seleccione el programa de secado, la velocidad de giro y, si es necesario, las funciones auxiliares.
3. Pulse las teclas de retardo “+” o “-” para fijar el retardo deseado. El símbolo de tiempo de retardo parpadeará.
4. Pulse el botón "Inicio/Pausa/Cancelación". En ese momento comenzará la cuenta regresiva del retardo. El símbolo de tiempo de retardo y el símbolo de inicio se iluminarán.
El signo ":" situado en medio del tiempo de retardo mostrado empezará a parpadear.
Durante el tiempo de retardo, puede añadir o retirar prendas. Al final de la cuenta regresiva, el símbolo de tiempo de retardo se apaga, el proceso de secado se inicia y se muestra la duración del programa. El tiempo mostrado en pantalla es la suma del tiempo normal de secado más el tiempo de retardo.
En la ilustración de ejemplo, la cuenta regresiva se inicia pulsando el botón "Inicio/Pausa/Cancelación".

Modificación del tiempo de retardo

Si desea modificar el tiempo mientras la cuenta atrás está en curso:
1. Pulse el botón “Inicio/Pausa/Cancelación" durante tres segundos para cancelar el programa. A continuación, vuelva a ajustar la función de tiempo de retado con el nuevo tiempo que desee.
2. Pulse los botones de tiempo de retardo “+” o “-” para fijar el tiempo de retardo deseado.
3. Pulse el botón "Inicio/Pausa/Cancelación". El símbolo de tiempo de retardo se iluminará, el símbolo de pausa se apagará y el símbolo de inicio se iluminará también.
4. El signo ":" situado en medio del tiempo de retardo mostrado empezará a parpadear.

Cancelación del retardo

Si desea cancelar la cuenta regresiva e iniciar el programa de inmediato:
1. Pulse el botón “Inicio/Pausa/Cancelación" durante tres segundos para cancelar el programa.
2. A continuación, pulse el botón "Inicio/Pausa/Cancelación" para iniciar el programa deseado.

Inicio del programa

1. Pulse el botón "Inicio/Pausa/Cancelación" para iniciar el programa.
2. El símbolo “Inicio/Pausa” se encenderá para indicar el inicio del programa, y el símbolo ":" situado en medio del tiempo restante seguirá parpadeando.

Progreso del programa

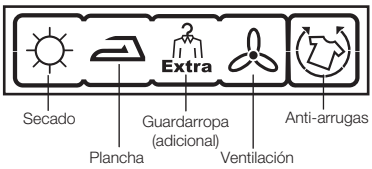

El progreso del programa en funcionamiento se muestra en pantalla por medio de varios símbolos.
Al inicio de cada paso del programa, el símbolo pertinente de la serie de símbolos se iluminará y, por lo tanto, al final del programa todos los símbolos pertinentes estarán iluminados. El indicador encendido en la parte derecha de la serie de símbolos indica el paso que está en ejecución.

“Secado”:
- Se ilumina en todos los programas, excepto secado y ventilación.

“Secado para planchado”:
- Se ilumina cuando el grado de secado alcanza el paso “secado para planchado” y permanece iluminado hasta el siguiente paso.

“Secado de armario”:
Se ilumina cuando el grado de secado alcanza el paso “secado de armario” y permanece iluminado hasta el siguiente paso.

“Secado de armario extra”:
Se ilumina cuando el grado de secado alcanza el paso "secado de armario extra".

"Ventilación":
- Se ilumina una vez el programa ha finalizado.

ⓘ El icono correspondiente al programa antiarrugas se iluminará al final del programa si la función antiarrugas está activa.

Cambio de programa con la secadora ya en funcionamiento

Puede usar esta función para secar la colada con un programa distinto una vez la máquina esté en funcionamiento.

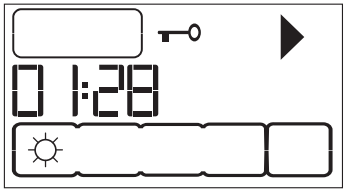

Por ejemplo:
Mantenga apretado el botón “Inicio/Pausa/Cancelación” durante unos tres segundos para cancelar el programa con el fin de seleccionar el programa “Secado extra” en lugar del programa “Secado para planchado”. Seleccione el programa “Secado extra” haciendo girar el selector de programas. Pulse el botón “Inicio/Pausa/Cancelación” para iniciar el programa.

ⓘ Si selecciona otro programa girando el selector de programas con la máquina en funcionamiento, el programa actual se cancelará y se mostrará la información correspondiente al nuevo programa.

Añadir o retirar prendas en modo pausa

Para añadir o retirar prendas con un programa en ejecución:

1. Pulse el botón “Inicio/Pausa/Cancelación” para poner su secadora en el modo “Pausa”. El proceso de secado se detendrá.
2. Abra la puerta una vez la secadora esté en modo pausa y ciérrela de nuevo una vez haya añadido o retirado las prendas que desee.
3. Pulse el botón “Inicio/Pausa/Cancelación” para iniciar el programa.

ⓘ Cualquier prenda añadida con el proceso de secado ya iniciado puede causar que las prendas ya secas se entremezclen con las prendas húmedas, pudiendo ser que las prendas aún estén húmedas una vez finalizado el proceso de secado.

ⓘ Puede añadir o retirar prendas de la secadora todas las veces que desee durante el proceso de secado, pero dado que esta operación interrumpirá continuamente el proceso de secado, prolongará la duración del programa y aumentará el consumo de energía.
Por lo tanto, se recomienda añadir las prendas antes de que el programa de secado se inicie.

ⓘ Si selecciona otro programa girando el selector de programas con la máquina en modo pausa, el programa actual se cancelará y se mostrará la información correspondiente al nuevo programa.

Bloqueo para niños

La secadora dispone de un bloqueo para niños, destinado a evitar que el programa en curso se interrumpa al pulsarse algún botón . La puerta de carga y todos los botones del panel, excepto el de “Encendido/Apagado”, estarán desactivados cuando el bloqueo para niños esté activo.
Si desea activar el bloqueo para niños, pulse simultáneamente los botones “Alarma acústica” y “Antiarrugas” durante tres segundos.
Si desea iniciar un nuevo programa una vez el programa actual finalice o bien interrumpir el programa actual, deberá desactivar el bloqueo para niños. Pulse de nuevo los mismos botones durante 3 segundos para desactivar el bloqueo para niños.
El símbolo de bloqueo aparecerá en la pantalla al activar el bloqueo para niños.

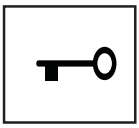

ⓘ El bloqueo para niños se desactivará al reiniciar la máquina pulsando el botón “Encendido/Apagado”.

Con el bloqueo para niños activado:

- Los iconos mostrados en la pantalla no variarán, incluso aunque se modifique la posición del selector de programas con la máquina en funcionamiento o parada.
- Si se desactiva el bloqueo para niños tras cambiar la posición del selector de programas con la máquina en funcionamiento, la máquina se detendrá y se mostrará en pantalla la información relativa al nuevo programa.

Finalización del programa mediante cancelación

Puede cambiar el programa de secado seleccionando e iniciando un nuevo programa tras activar la función “Cancelación de programa”.
Para cancelar cualquier programa seleccionado:
Pulse el botón “Inicio/Pausa/Cancelación” durante unos tres segundos. Los símbolos de advertencia “Limpieza de filtro de pelusa” y “Depósito de agua” se iluminarán y el mensaje “End” (“Fin”) aparecerá en pantalla como recordatorio al final de este periodo.

⚠ Dado que al cancelar un programa durante su ejecución el interior de la secadora estará muy caliente, active el programa de ventilación para enfriarla.

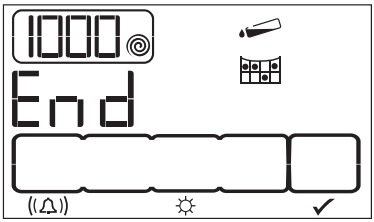

ⓘ Si cambia la posición del selector de programas con la máquina en funcionamiento, ésta se detendrá, el programa en curso quedará cancelado y se mostrará en pantalla la información correspondiente al nuevo programa.

Fin de programa

Los símbolos de advertencia "Limpieza de filtro" y "Depósito de agua" se iluminarán y el mensaje "End" (Fin) aparecerá en pantalla en el indicador de seguimiento de programa al final de este periodo. Podrá abrir la puerta y la secadora estará ya lista para un segundo ciclo.
Pulse el botón "Encendido/Apagado" para apagar la secadora.

ⓘ Cuando esta función esté seleccionada, si no retira la colada al finalizar el programa de secado se pondrá en marcha un programa antiarrugas de dos horas de duración con el fin de evitar que su colada se arrugue.

ⓘ Limpie el filtro tras cada secado (vea la sección “Limpieza del filtro”).

ⓘ Vacíe el depósito tras cada secado (vea “Depósito de agua”)

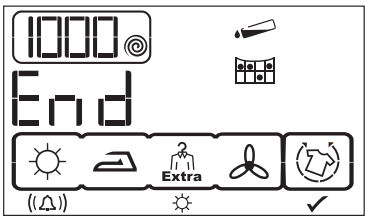

Especificaciones técnicas

ES

Altura (ajustable)	84.6 cm
Ancho	59.5 cm
Profundidad	53 cm
Capacidad (máx.)	7 kg
Peso (neto)	36 kg
Voltaje	Ver etiqueta de tipo
Potencia nominal de entrada	
Código de modelo	

La etiqueta de tipo se encuentra detrás de la puerta de carga.

5 Mantenimiento y limpieza

Cartucho del filtro / Superficie interior de la puerta

La pelusa y las fibras desprendidas de la colada durante el ciclo de secado se recogen en el "cartucho del filtro".

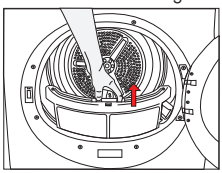
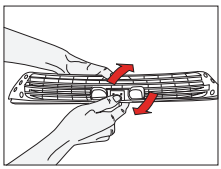
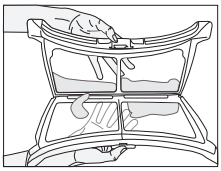
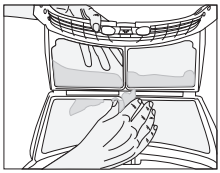

ⓘ Tales fibras y pelusas se forman por lo general por el uso de las prendas y durante el lavado.

ⓘ Limpie siempre el filtro y las superficies interiores de cubierta tras cada secado.

ⓘ Puede limpiar el filtro y la zona de alrededor

Para limpiar el filtro:

1. Abra la puerta de carga.
2. Retire el filtro de la cubierta tirando de él y abriéndolo.
3. Limpie la pelusa, las fibras y los hilos de algodón con la mano o con un paño suave.
4. Cierre el filtro y vuelva a colocarlo en su sitio.

ⓘ Es posible que la superficie del filtro se cubra de suciedad y quede obstruido tras un cierto periodo de uso de la secadora. En tal caso, lave el filtro con agua y séquelo antes de volver a utilizar la máquina.

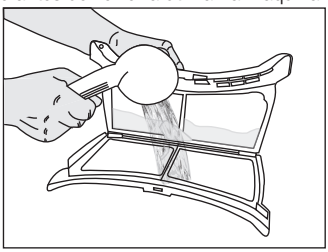

ⓘ Limpie en su totalidad la superficie interior de la cubierta y la junta de la puerta.

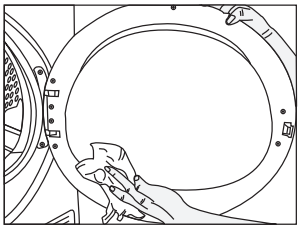

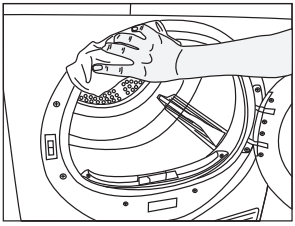

Sensor

Su secadora dispone de sensores de humedad que detectarán si la colada está seca o no.

Para limpiar el sensor:

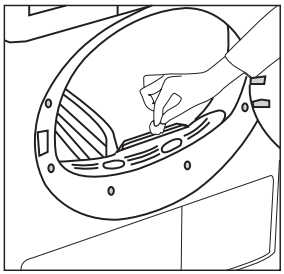

1. Abra la puerta de carga de la secadora.
2. Deje que la secadora se enfríe si ha estado en funcionamiento.
3. Pase un paño suave humedecido con vinagre por los sensores metálicos y a continuación séquelos.

ⓘ Limpie los sensores metálicos 4 veces al año.

⚠ Jamás utilice disolventes, productos de limpieza o sustancias similares para la limpieza, ya que podrían causar fuego e incluso una explosión.

Depósito de agua

La humedad de la colada se extrae y es condensada. Vacíe el depósito de agua tras cada ciclo de secado o durante el secado si el indicador luminoso "Depósito de agua" se encendiera.

⚠ El agua condensada no es potable.

⚠ Nunca retire el depósito de agua con la secadora en marcha.

Si olvida vaciar el depósito de agua, su secadora se detendrá durante los siguientes ciclos de secado cuando el depósito de agua se llene y el indicador de advertencia "Depósito de agua" se iluminará. Si éste es el caso, pulse el botón "Inicio/Pausa/Cancelación" para reanudar el ciclo de secado una vez vaciado el depósito de agua.

Para vaciar el depósito de agua:

1. Retire con cuidado el depósito de agua abriendo la cubierta del rodapié y tirando del cajón.

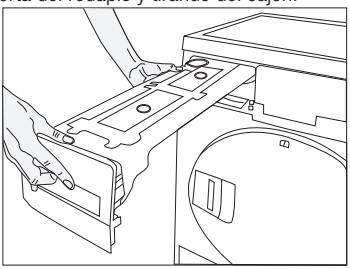

2. Vacíe el agua abriendo la cubierta del depósito.

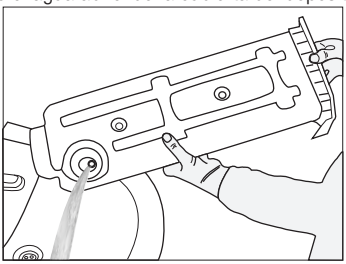

3. Si en la cubierta del depósito hay pelusa acumulada, retírela y presione la cubierta para cerrarla.
4. Coloque el depósito de agua en su lugar.

Para el condensador

El aire cálido y húmedo en el condensador se enfría por medio del aire frío de la estancia. Por lo tanto, el aire húmedo que circula en su secadora se condensa y es entonces bombeado al depósito.

ⓘ Limpie el condensador tras cada 30 ciclos de secado o bien una vez al mes.

Para limpiar el condensador:

1. Si acaba de utilizar la secadora, abra la puerta de la secadora y espere hasta que se enfríe.

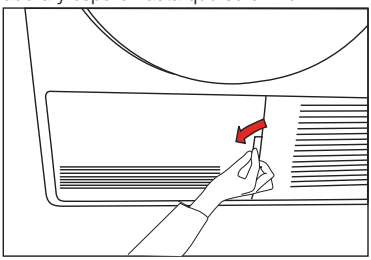

2. Abra los cuatro pestillos del condensador tras abrir el rodapié.

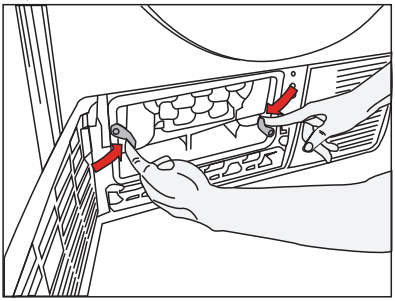

3. Saque el condensador.

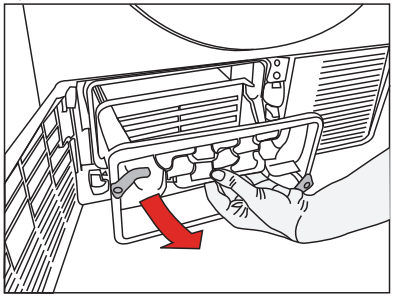

4. Limpie el condensador con agua a presión y espere hasta que se seque.

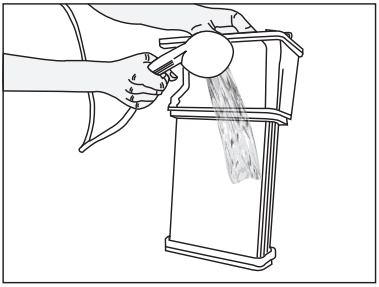

5. Vuelva a colocar el condensador con el lado con la etiqueta “Top” mirando hacia arriba. Cierre los cuatro pestillos del condensador. Asegúrese de que el pestillo rojo situado en la esquina superior derecha esté bien cerrado.

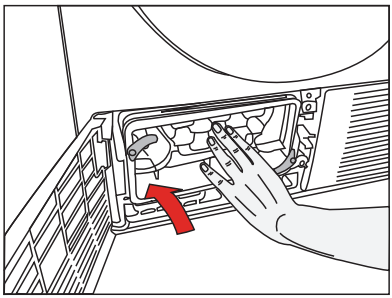

6. Cierre la cubierta del rodapié.

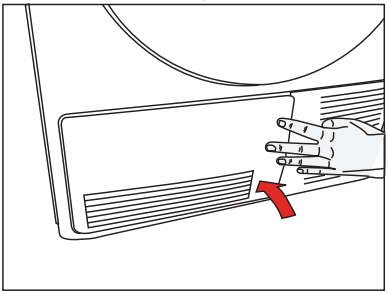

6 Algunos problemas y su posible solución

El proceso de secado tarda demasiado
• Es posible que las mallas del filtro estén obstruidas. Lávelas con agua.
La ropa está aún húmeda al finalizar el secado
• Es posible que las mallas del filtro estén obstruidas. Lávelas con agua. • Puede que haya cargado demasiada ropa. No cargue la secadora excesivamente.
La secadora no se enciende o el programa no se inicia La secadora no se activa al configurarla.
• Es posible que no esté enchufada. Asegúrese de haber enchufado la máquina. • Es posible que la puerta de carga esté entreabierta. Asegúrese de que la puerta de carga esté bien cerrada. • Es posible que no se haya seleccionado el programa o que no haya pulsado el botón "Start/Pause/Cancel" (Inicio/Pausa/Cancelación). Asegúrese de que se haya seleccionado un programa y que la secadora no se encuentre en modo de "pausa". • Es posible que el bloqueo para niños esté activado. Desactive el bloqueo para niños.
El programa se ha interrumpido sin causa.
• Es posible que la puerta de carga esté entreabierta. Asegúrese de que la puerta de carga esté bien cerrada. • Puede haber habido un corte en el suministro eléctrico. Pulse el botón "Start/Pause/Cancel" (Inicio/Pausa/Cancelación) para iniciar el programa.
La ropa se ha encogido, apelmazado o deteriorado.
• Es posible que no se haya utilizado un programa adecuado para el tipo de ropa. Seque solo las prendas aptas para secado en secadora una vez verificadas las etiquetas en las mismas. • Seleccione un programa de secado con una temperatura baja adecuada para el tipo de ropa.
La luz del tambor no se enciende.
• Es posible que la secadora no se haya iniciado mediante el botón "On/Off" (Encendido/Apagado) Asegúrese que la secadora se encuentre encedida. • Es posible que la bombilla se haya fundido. Llame al servicio autorizado para sustituir la bombilla.
El símbolo "Final/Anti -arrugas" parpadea.
• Es posible que se haya activado el programa anti-arrugas de 2 horas para evitar que la ropa se arrugue. Apague la secadora y extraiga la ropa.
El símbolo "Final/Anti -arrugas" está encendido.
• El programa ha finalizado. Apague la secadora y extraiga la ropa.
El símbolo “Limpiar filtro” está encendido.
• Es posible que el filtro esté sucio. Limpie el filtro de la tapa.
Sale agua por la cubierta.
• Limpie en su totalidad la superficie interior de la cubierta y la junta de la puerta.
La cubierta se abre sola.
• Empújela hasta que oiga cómo cierra.
Para productos con condensador:
El símbolo de advertencia "Tanque de agua" se encuentra encendido.
• Es posible que el tanque esté lleno. Vacíe el agua del tanque.
El símbolo “Limpieza del condensador” está encendido.
• Es posible que el condensador esté sucio. Limpie los filtros del condensador ubicado tras el rodapié.

⚠ Llame a un servicio técnico autorizado si el problema persiste.